



# **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

**Postel s dvojitým spojem,  
přední nohy rohové, FUTON**

[www.prospanek.cz](http://www.prospanek.cz)

|                  |            |
|------------------|------------|
| Postel s latěmi  | Str. 2-12  |
| Postel s hřebeny | Str. 13-23 |

# MONTÁŽNÍ NÁVOD


## Postel s latěmi

Tato část návodu se věnuje variantě postele s latěmi. Pokud jste zakoupili variantu postele s hřebeny, pokračujte prosím od strany 13. tohoto návodu.

## ČÁSTI POSTELE


SE STŘEDOVOU LATÍ

|         |
|---------|
| 140x200 |
| 160x200 |
| 180x200 |
| 200x200 |

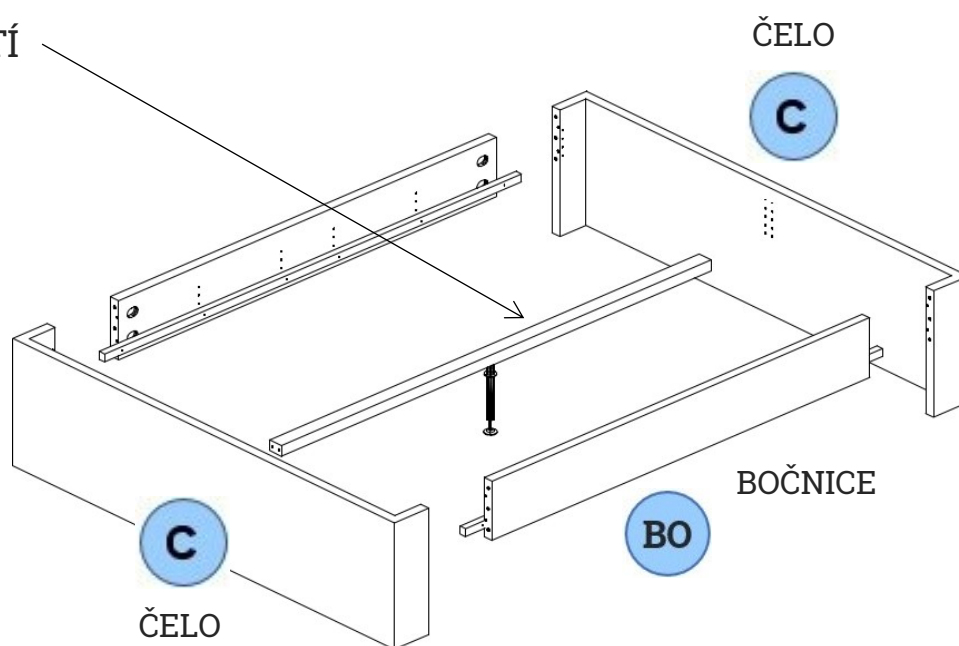


BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

|         |
|---------|
| 80x200  |
| 90x200  |
| 100x200 |
| 110x200 |
| 120x200 |
| 130x200 |

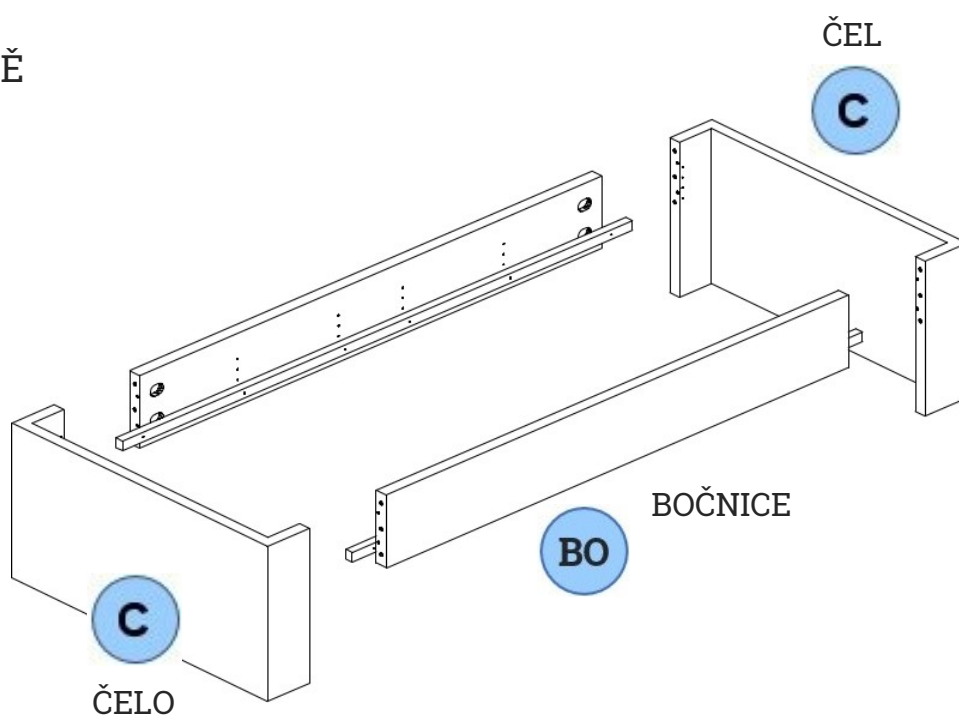


## LATĚ DO BOČNIC

**LB**

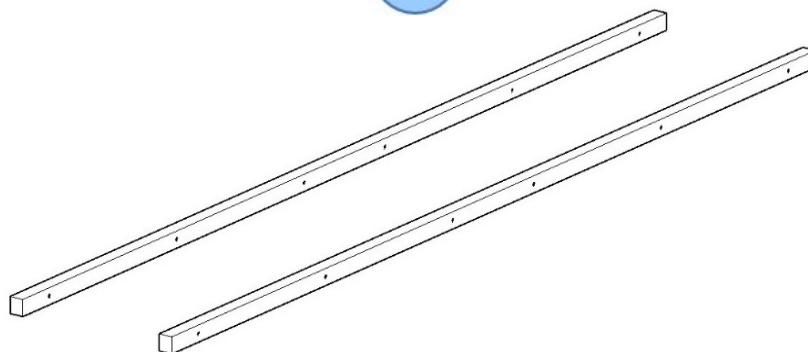

## STŘEDOVÁ LAŤ


**SL**

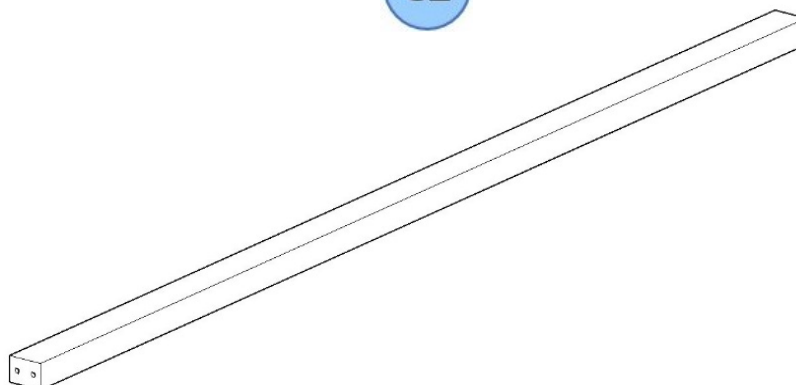


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

#### PŘÍKLAD BOČNICE

BO

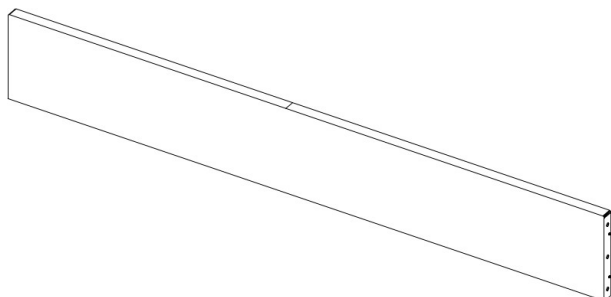


Pohledová část

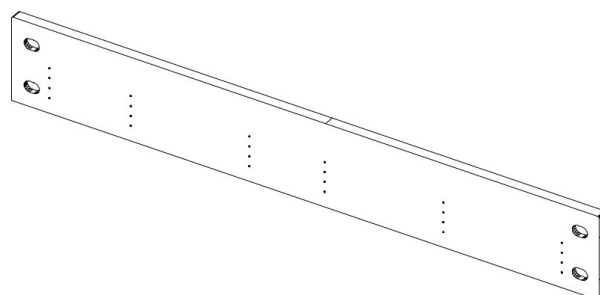


Vnitřní část

#### PŘÍKLAD ČELA

C






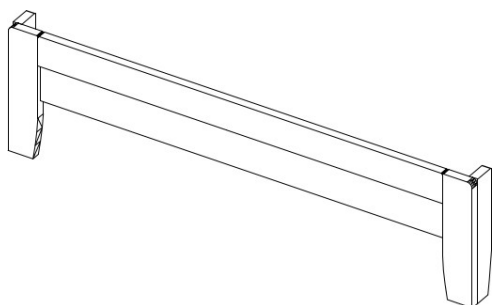


Pohledová část

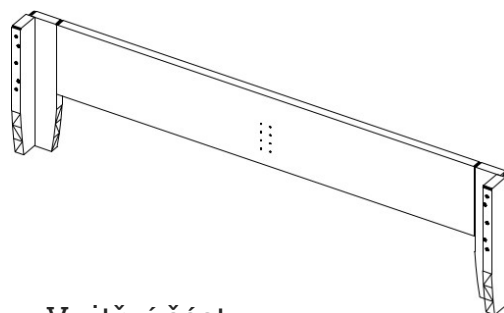


Vnitřní část


## SOUPIS KOVÁNÍ
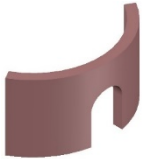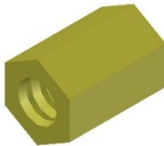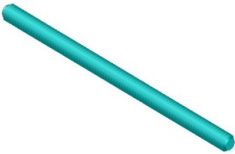
|                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>1</b><br>8 ks              | <br><b>2</b><br>8 ks               | <br><b>3</b><br>8 ks            | <br><b>4</b><br>8 ks                    |
| <br><b>5</b><br>Ø<br>8x40         | <br><b>6</b><br>TORX 7x45<br>12 ks | <br><b>7</b><br>2 ks            | <br><b>8</b><br>1 ks                    |
| <br><b>9</b><br>Ø 12<br>8-26 ks | <br><b>10</b><br>4x20<br>4 ks    | <br><b>11</b><br>4x30<br>4 ks | <br><b>12</b><br>KLÍČ<br>TORX<br>1 ks |
| <br><b>13</b><br>1 ks           |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                            |


## SESTAVENÍ POSTELE

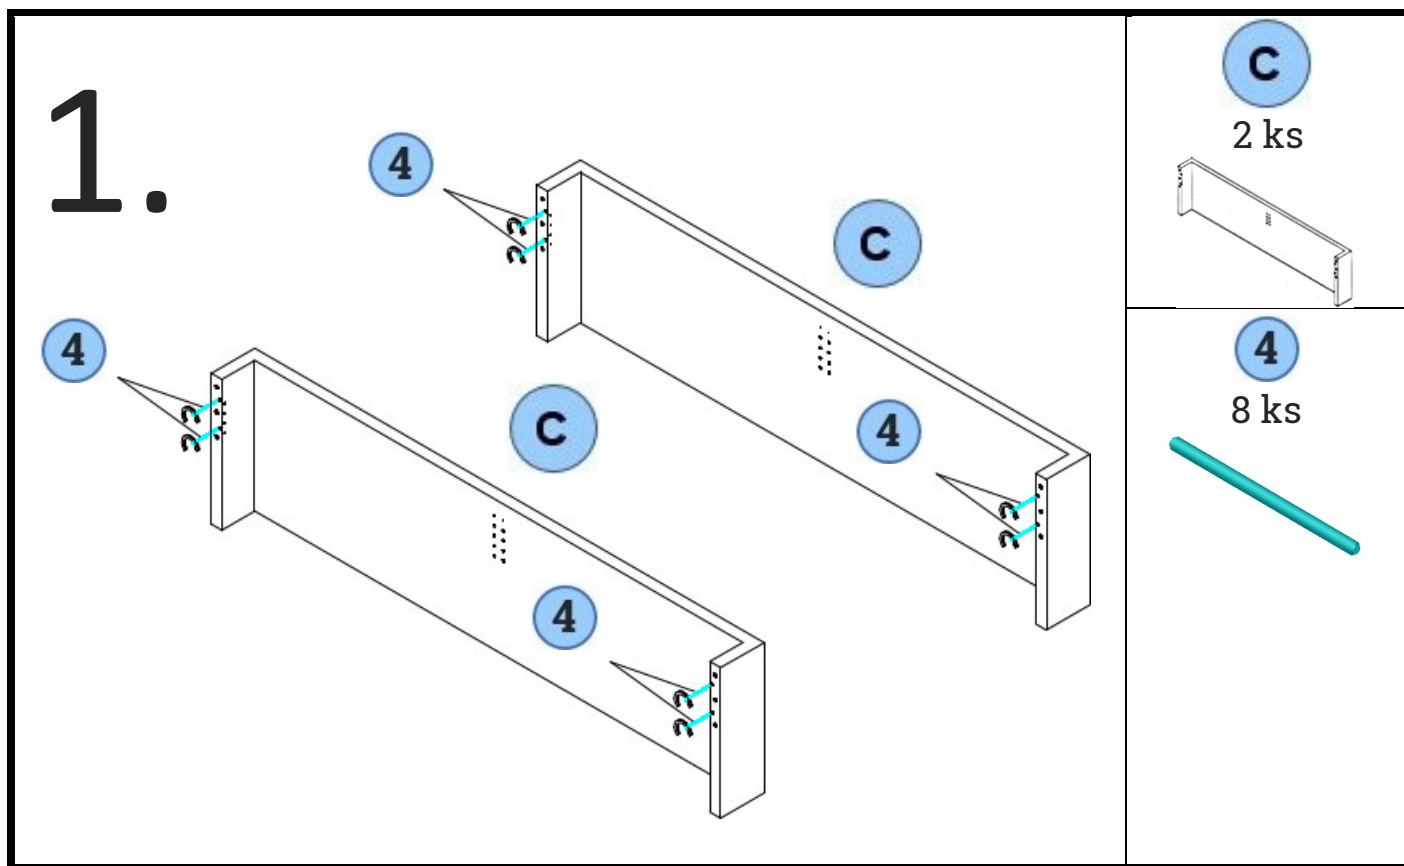


# 2.

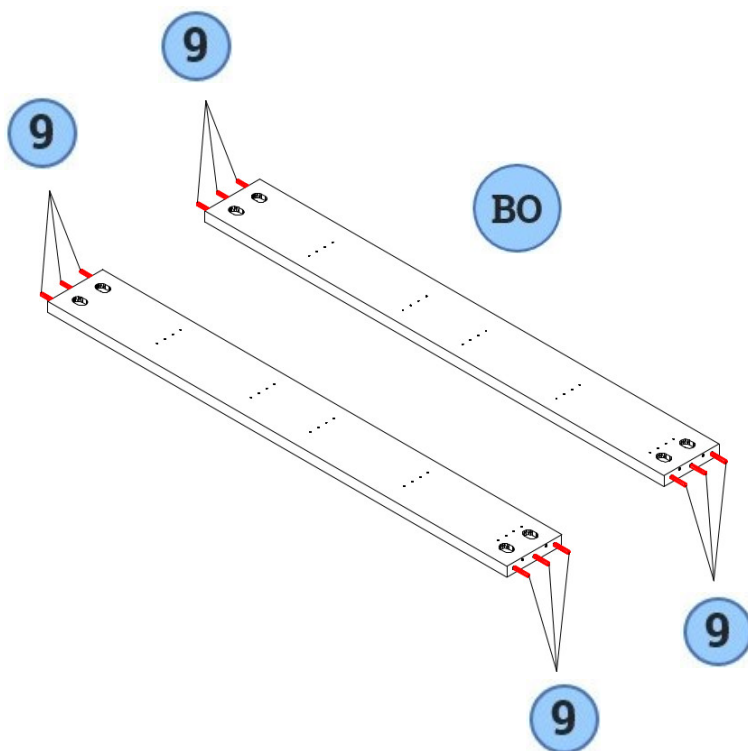

**BO**  
2 ks

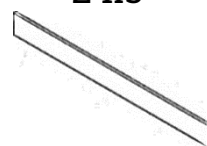


**9**  
8-26 ks




# 3.


Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.

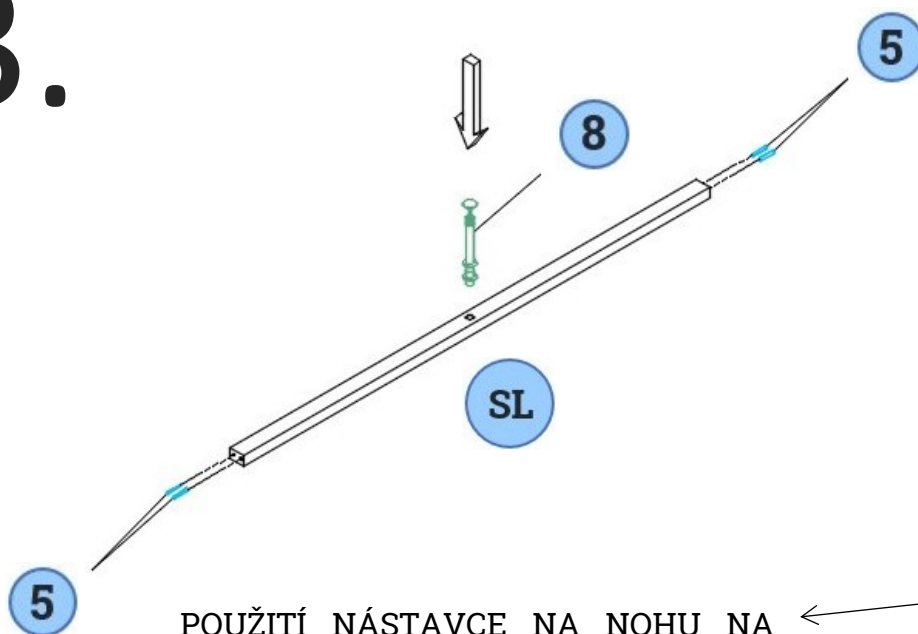

**SL**  
1 ks



**5**  
4 ks

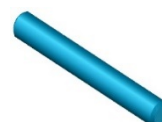

**8**  
1 ks



POUŽITÍ NÁSTAVCE NA NOHU NA  
ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ  
LATÍ



# 4.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

## Schéma výšky latí

Latě do bočnic a středovou lat' můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

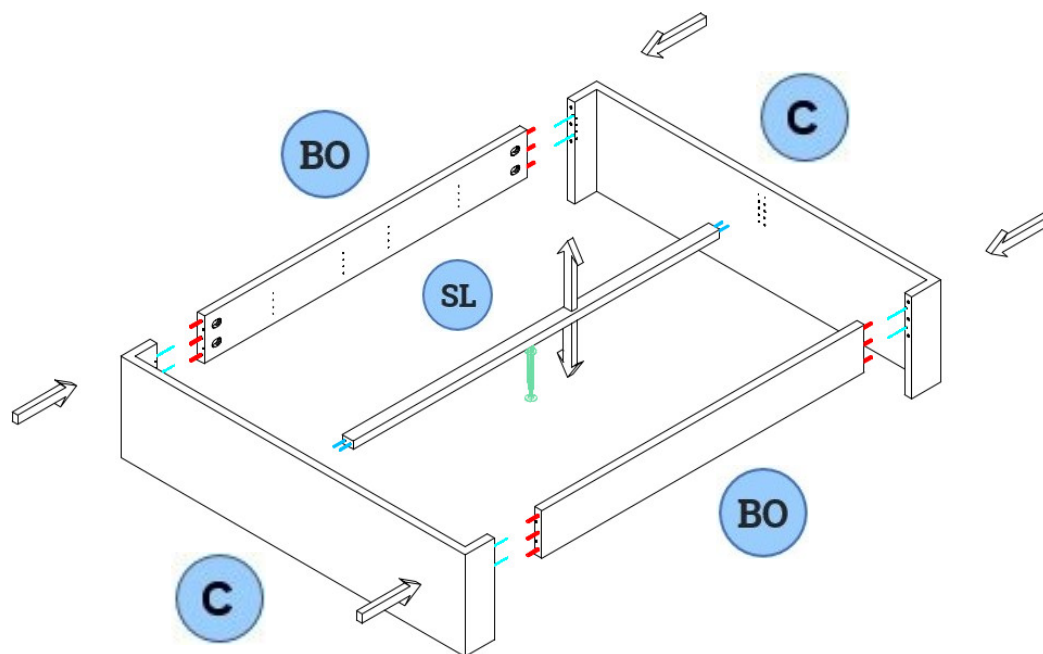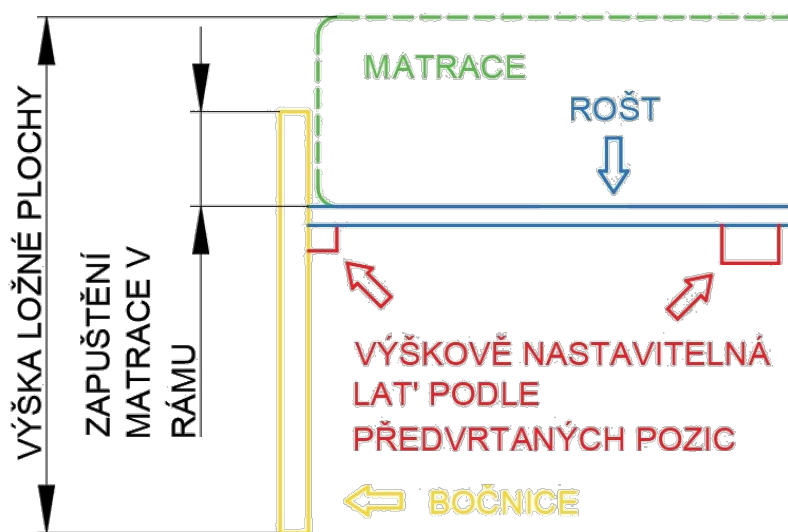


**C**

2 ks



**BO**

2 ks

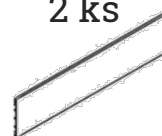



**SL**

1 ks



# 5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

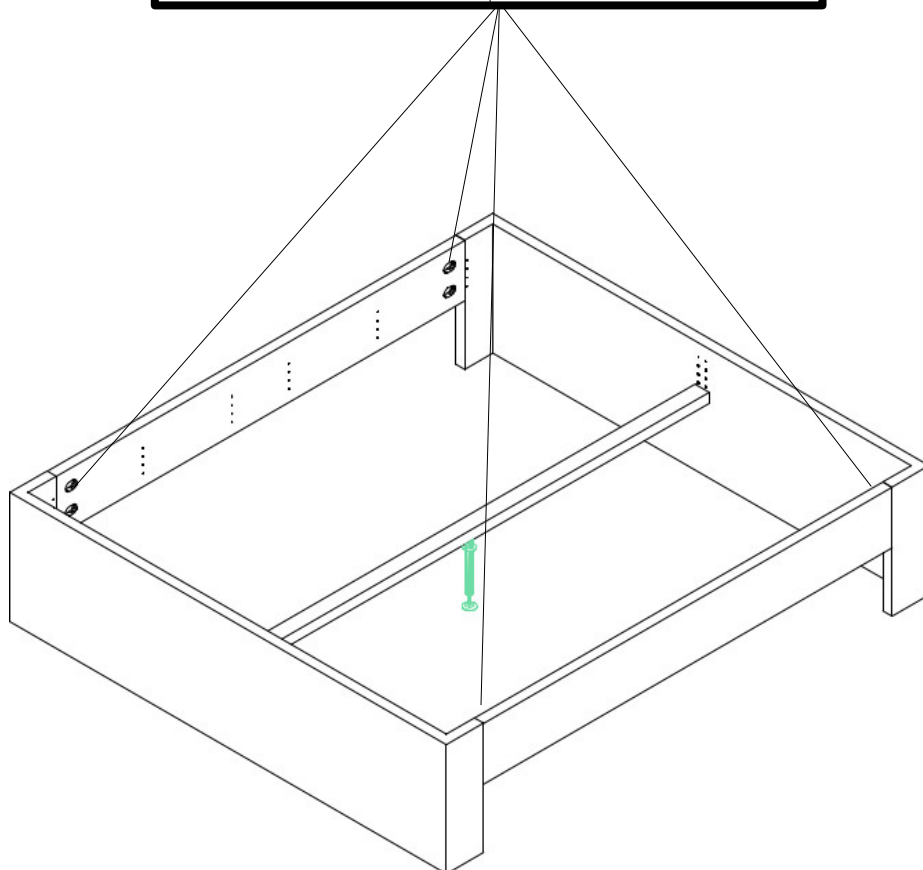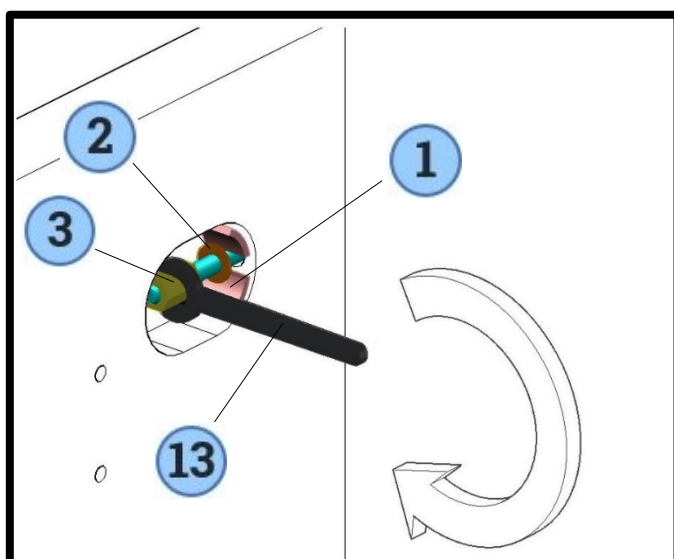

1

8 ks




2

8 ks



3

8 ks


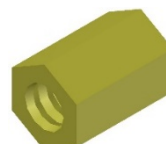


13

1 ks



# 6.

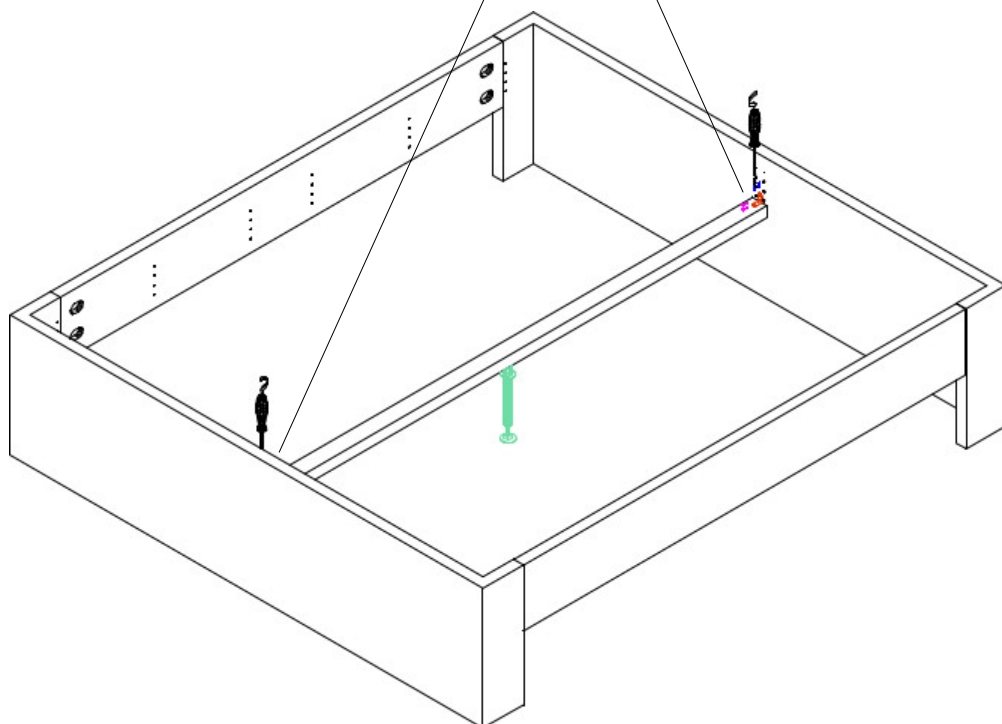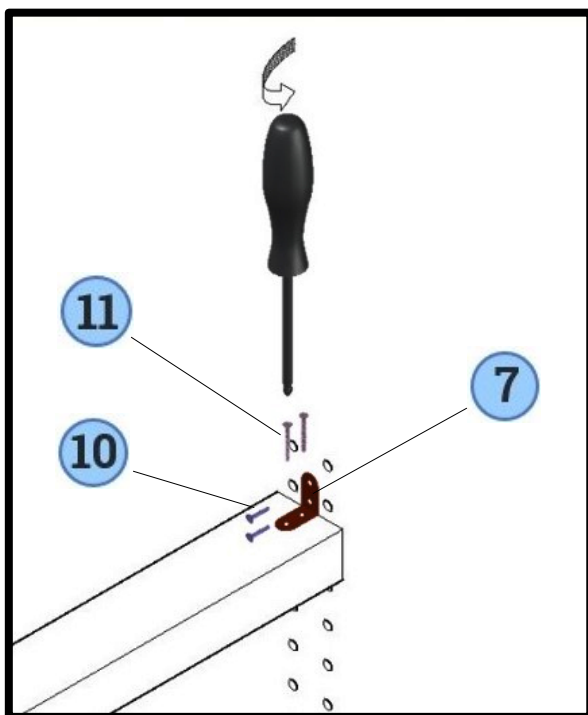

**10**

4 ks



**11**

4 ks



**7**

2 ks





**7.** V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

### Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lat' můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

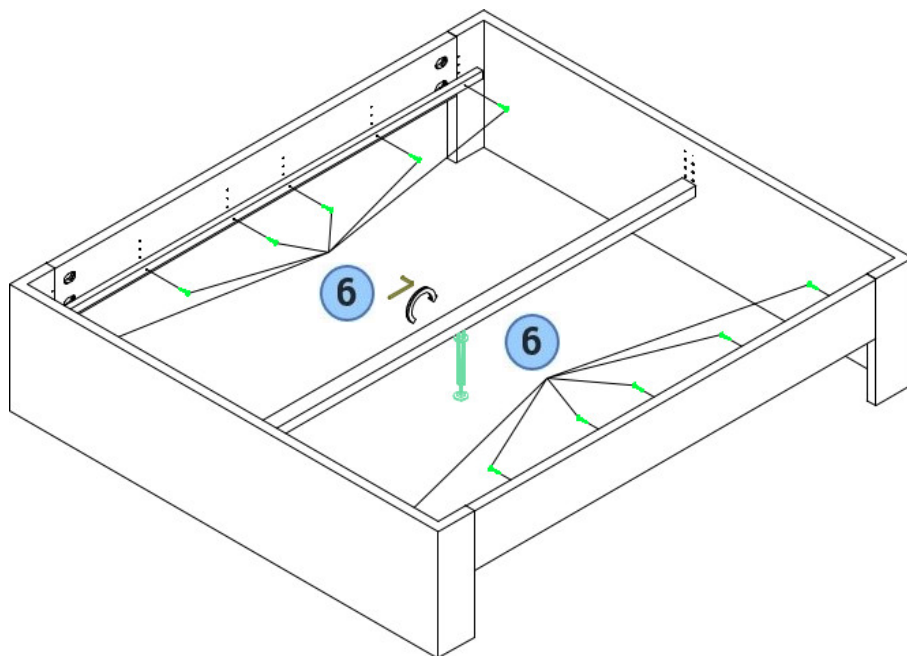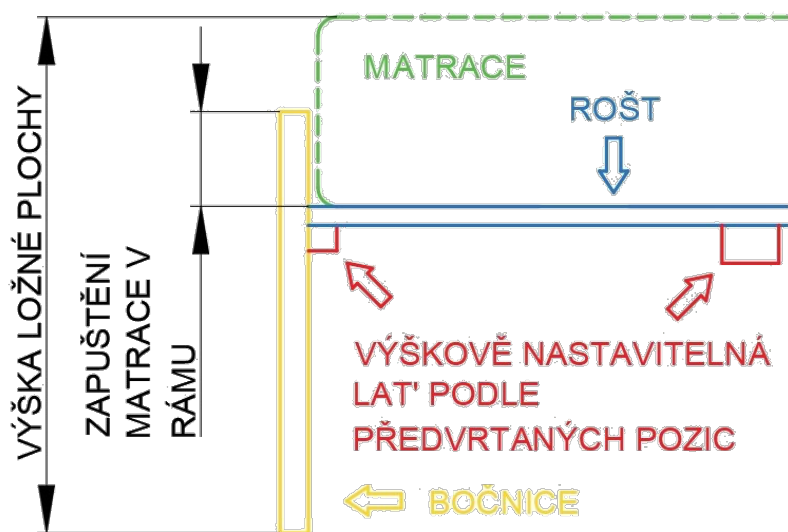

**LB**

2 ks

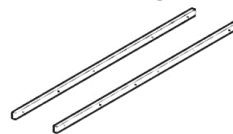

**6**

TORX

7x45

12 ks



**12**

KLÍČ

TORX

1 ks




# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## Postel s hřebeny

Tato část návodu se věnuje variantě postele s hřebeny. Pokud jste zakoupili variantu postele s latěmi, vraťte se prosím na stranu 3. tohoto návodu.


## SE STŘEDOVOU LATÍ

|         |
|---------|
| 140x200 |
| 160x200 |
| 180x200 |
| 200x200 |

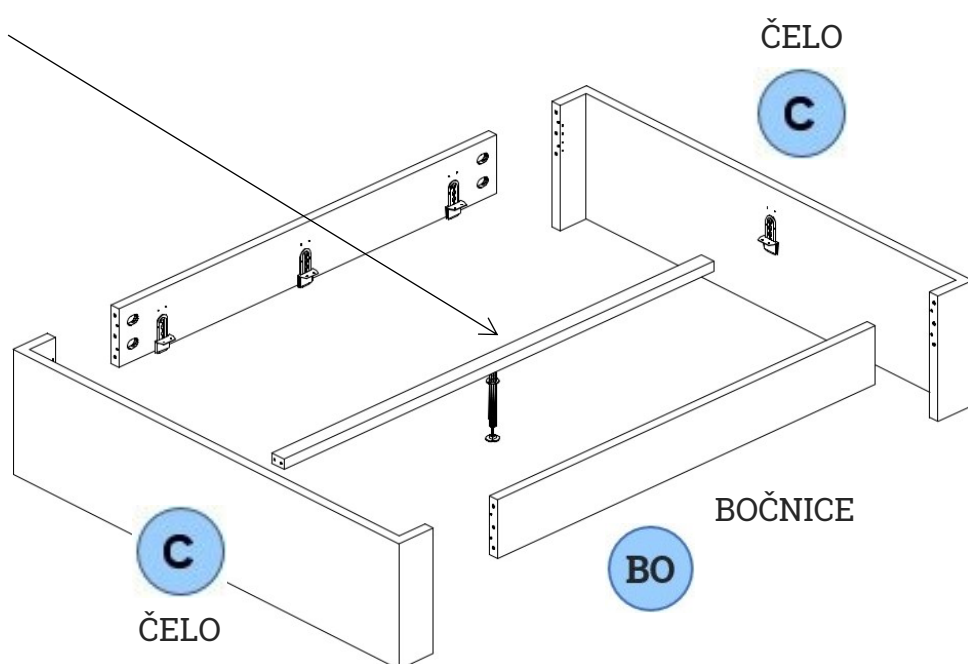


## BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

|         |
|---------|
| 80x200  |
| 90x200  |
| 100x200 |
| 110x200 |
| 120x200 |
| 130x200 |

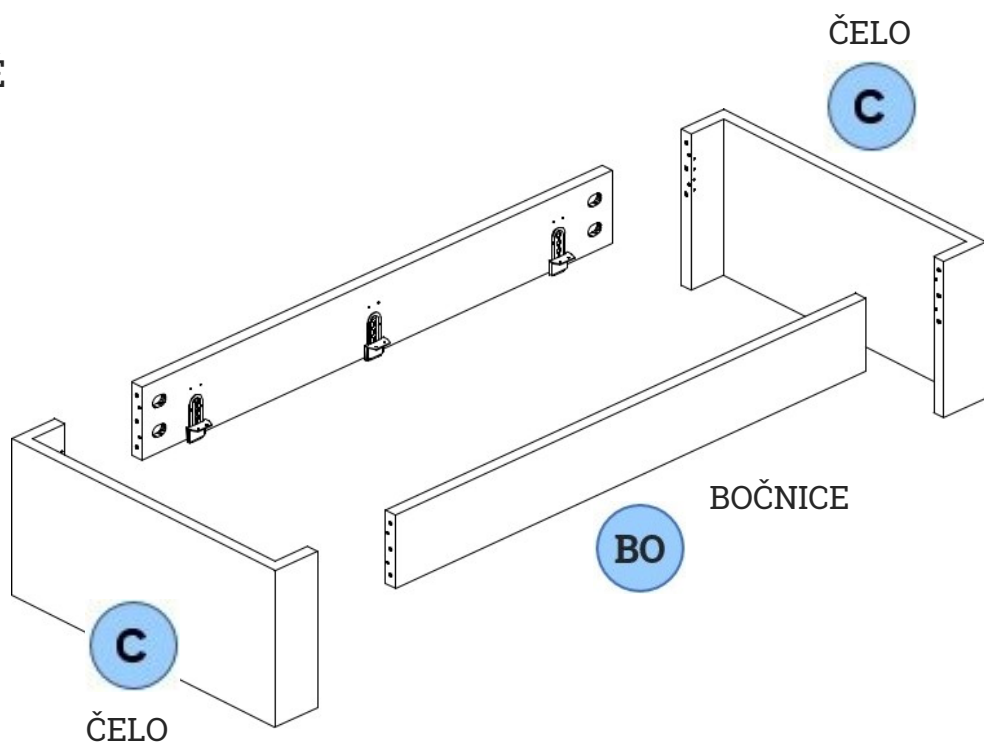


## HÁKY DO BOČNIC

**HB**

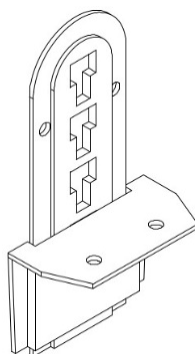

## STŘEDOVÁ LAŤ


**SL**

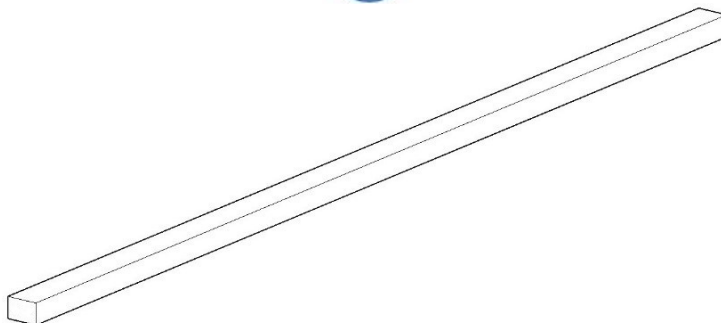


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

#### PŘÍKLAD BOČNICE

BO

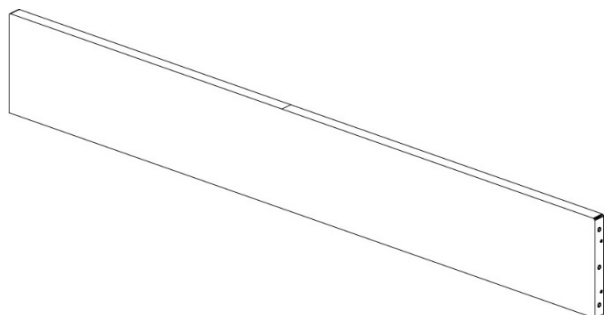


Pohledová část

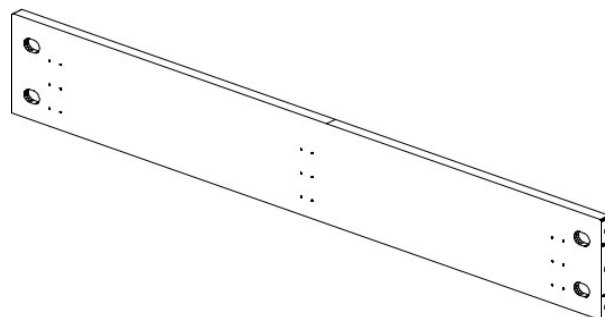


Vnitřní část

#### PŘÍKLAD ČELA

C




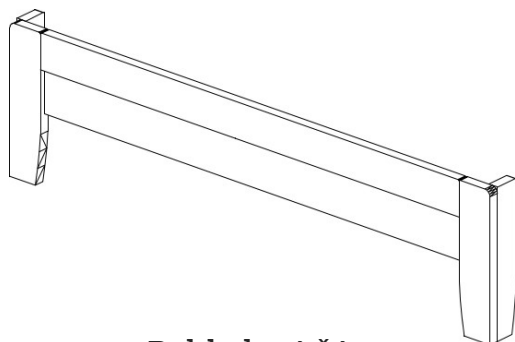


Pohledová část

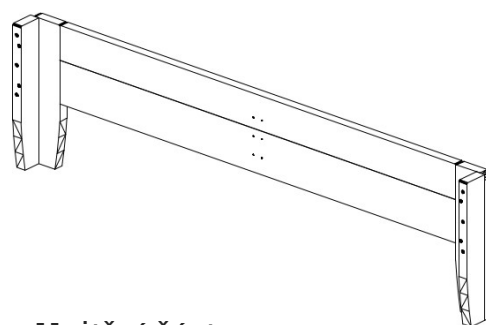


Vnitřní část


## SOUPIS KOVÁNÍ
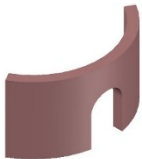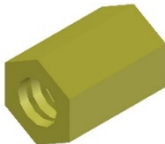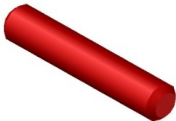
|                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>1</b><br>8 ks           | <br><b>2</b><br>8 ks    | <br><b>3</b><br>8 ks | <br><b>4</b><br>8 ks            |
| <br><b>5</b><br>32 ks          | <br><b>6</b><br>8 ks    | <br><b>7</b><br>1 ks  | <br><b>8</b><br>Ø 12<br>8-26 ks |
| <br><b>9</b><br>4x30<br>4 ks | <br><b>10</b><br>1 ks |                                                                                                        |                                                                                                                    |

## SESTAVENÍ POSTELE

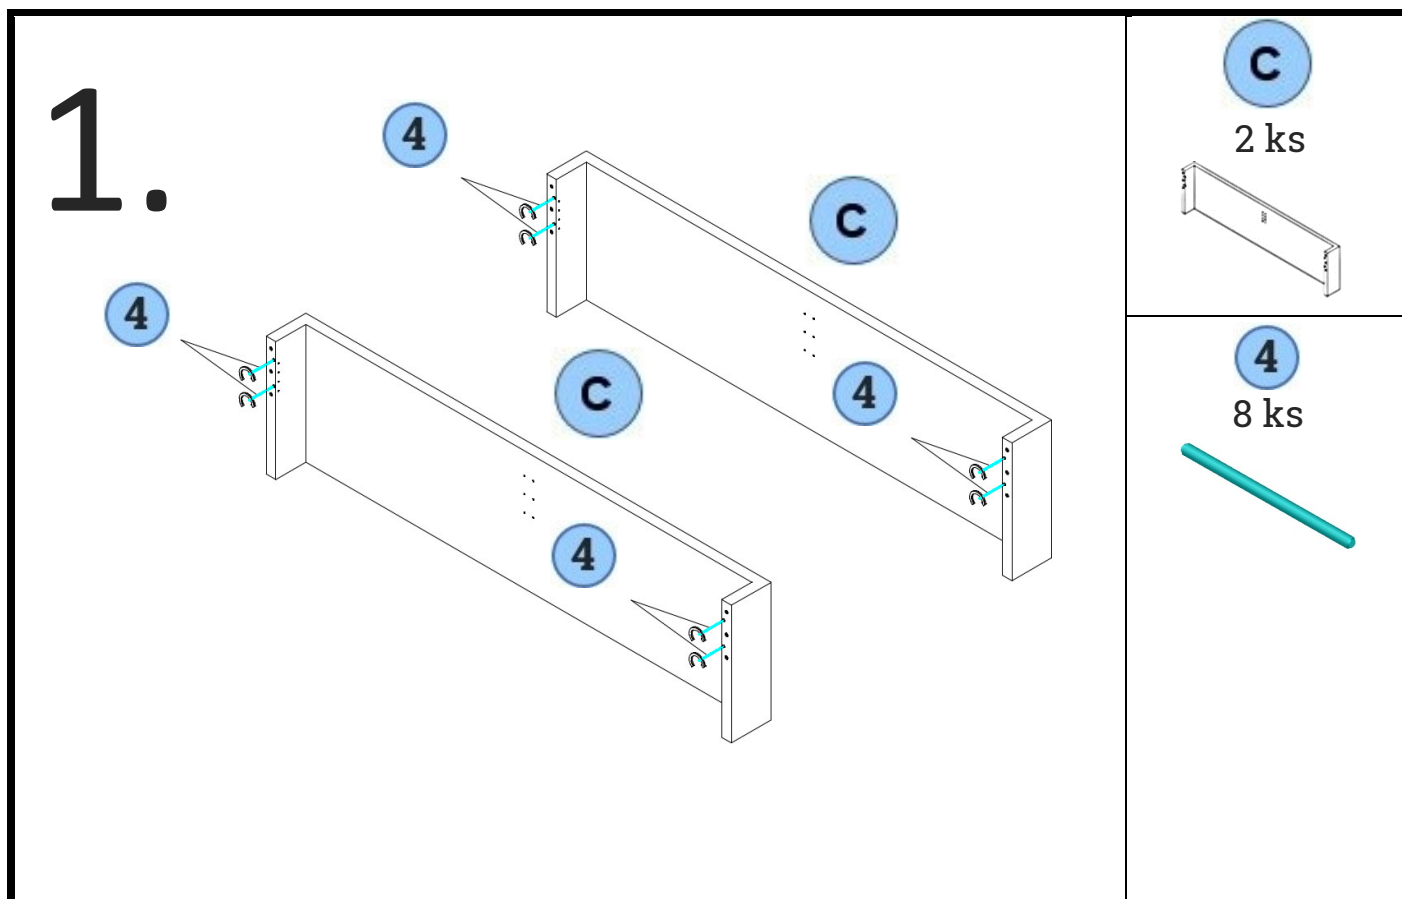


# 2.

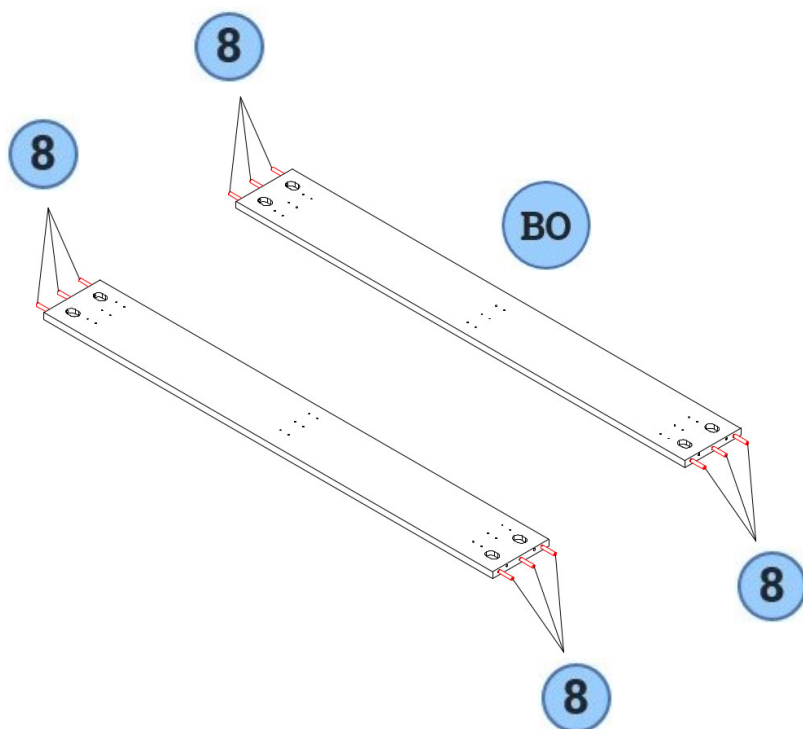


BO

2 ks

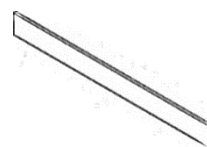


8

8-26 ks

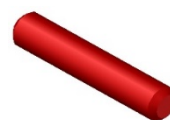

# 3.

Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.

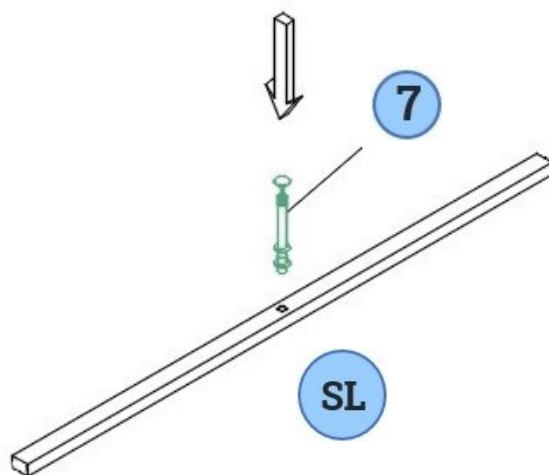

SL

1 ks




7

1 ks




POUŽITÍ NÁSTAVCE NA NOHU NA  
ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ  
LATÍ

# 4.

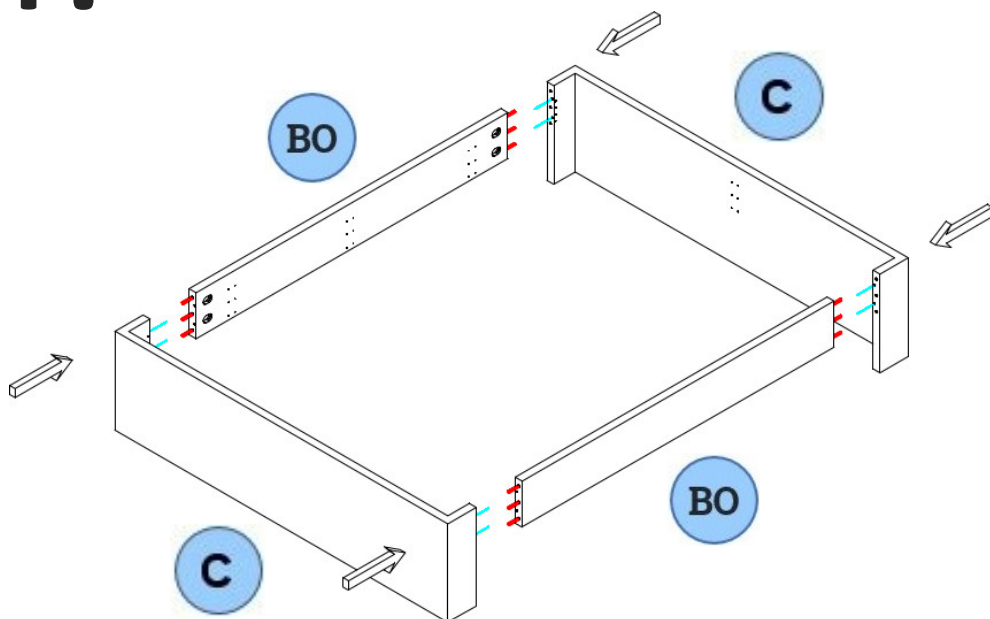

**C**

2 ks

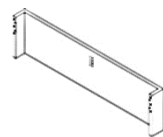



**BO**

2 ks



# 5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

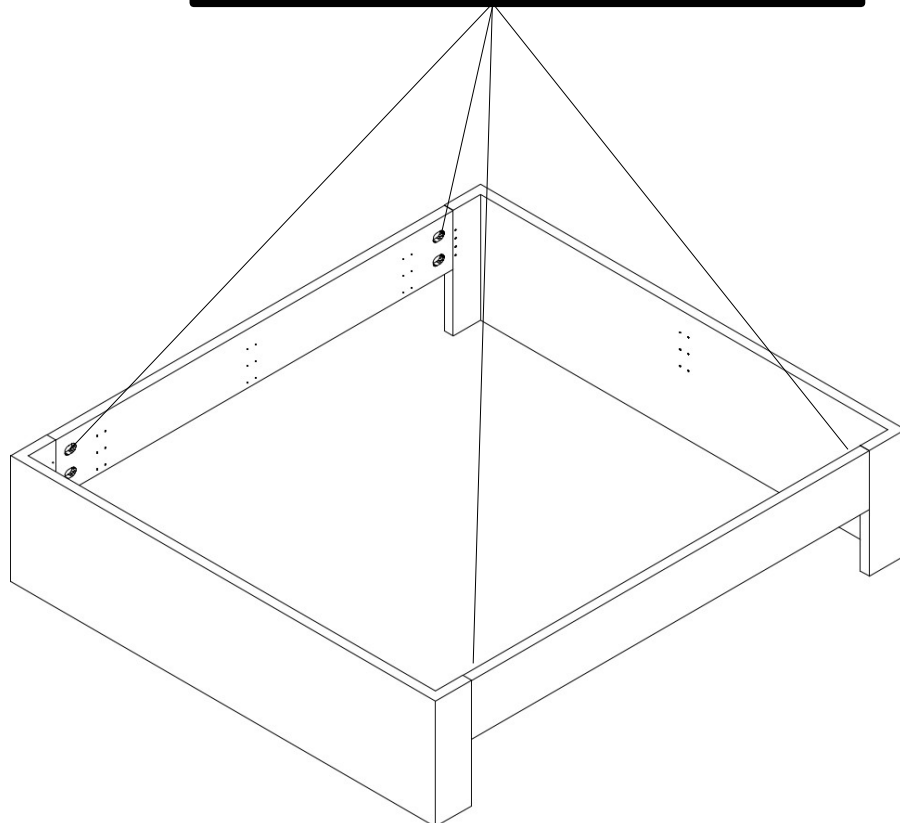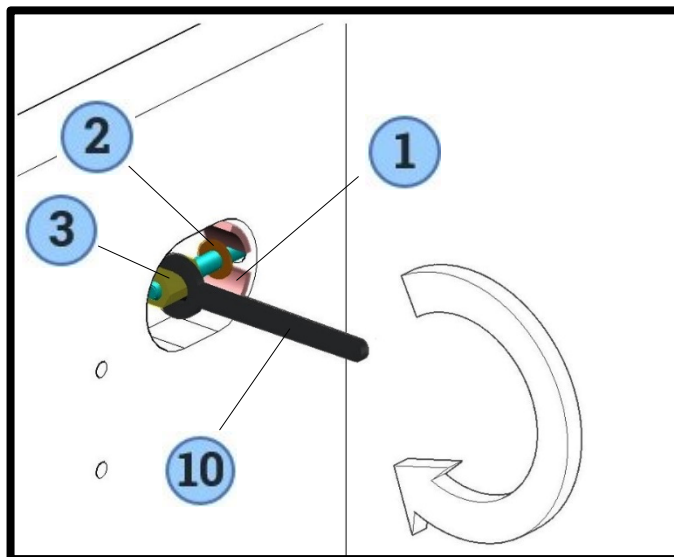

1

8 ks




2

8 ks



3

8 ks

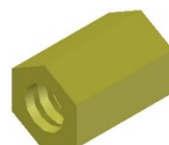

10

1 ks





# 6.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' a latě na bočnicích (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

## Schéma výšky latí

Latě do bočnic a středovou lat' můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

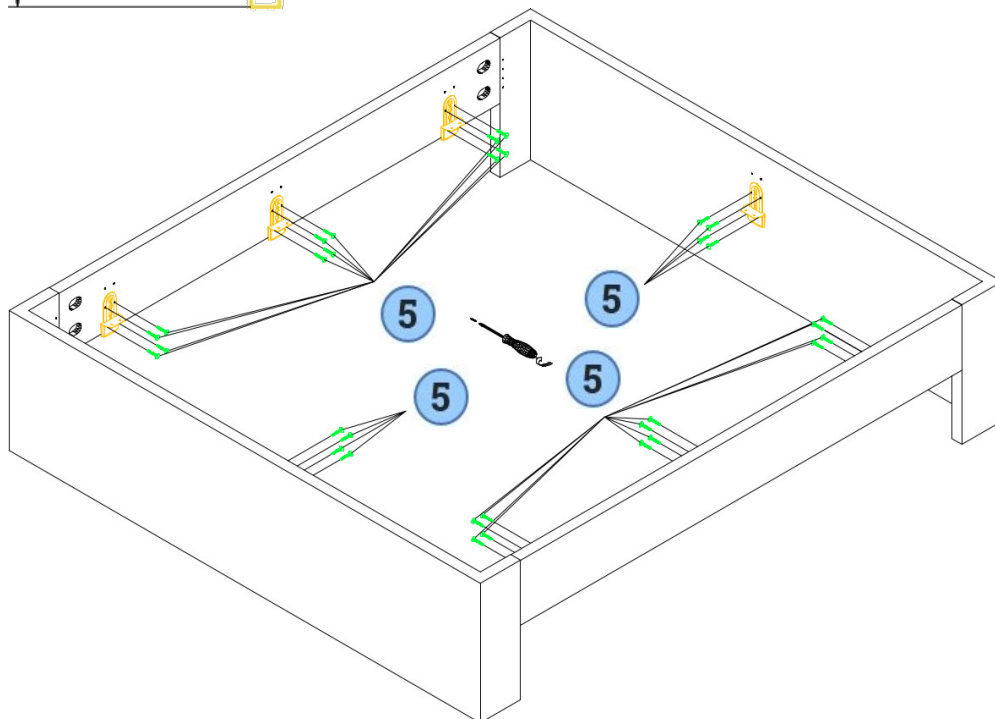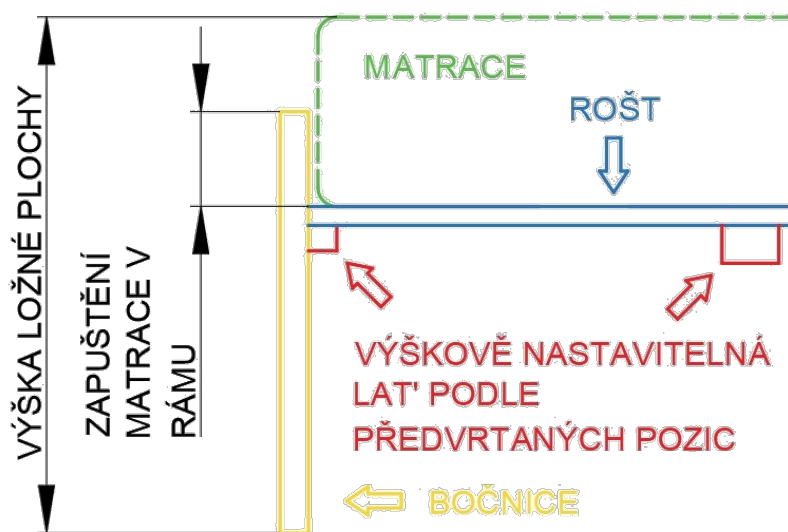

6

8 ks




5

32 ks



# 7.

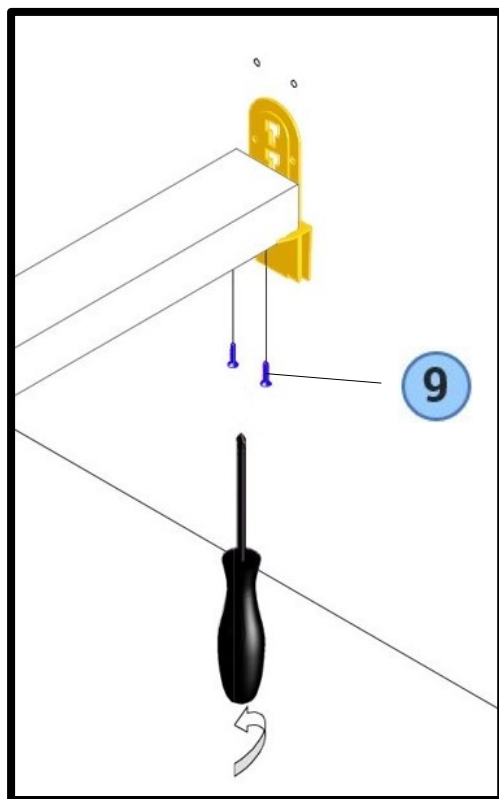

SL

1 ks



9

4 ks

