



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Postel s dvojitým spojem,
vzdušné provedení
s úložným prostorem

montero-projekty.cz

Postel s latěmi	Str. 2-16
Postel s hřebeny	Str. 17-30

MONTÁŽNÍ NÁVOD


Postel s latěmi

Tato část návodu se věnuje variantě postele s latěmi. Pokud jste zakoupili variantu postele s hřebeny, pokračujte prosím od strany 17. tohoto návodu.

ČÁSTI POSTELE


SE STŘEDOVOU LATÍ

140x200
160x200
180x200
200x200

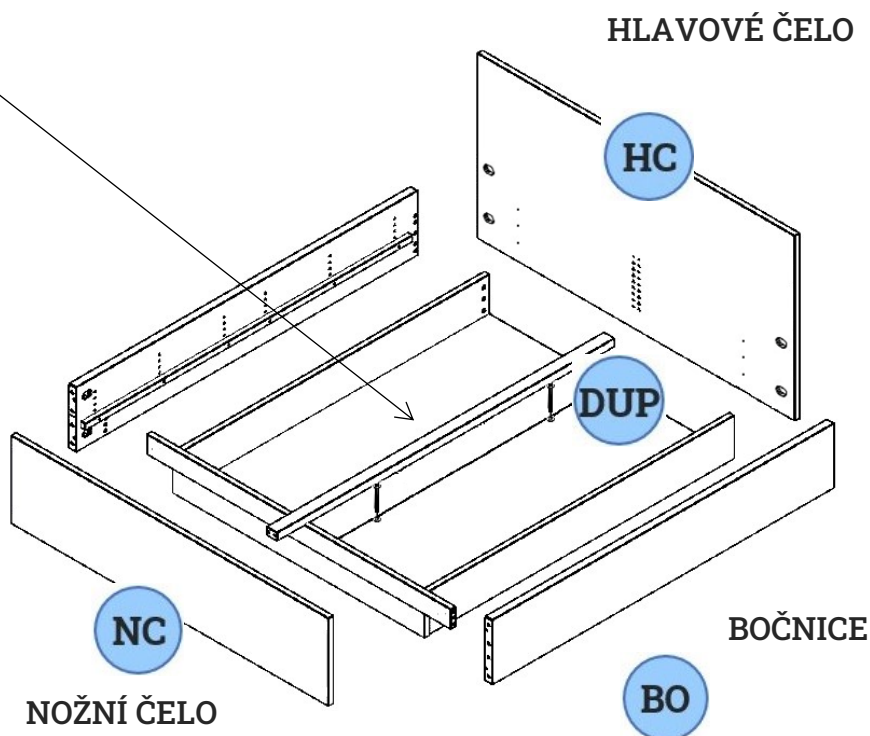


BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

80x200
90x200
100x200
110x200
120x200
130x200

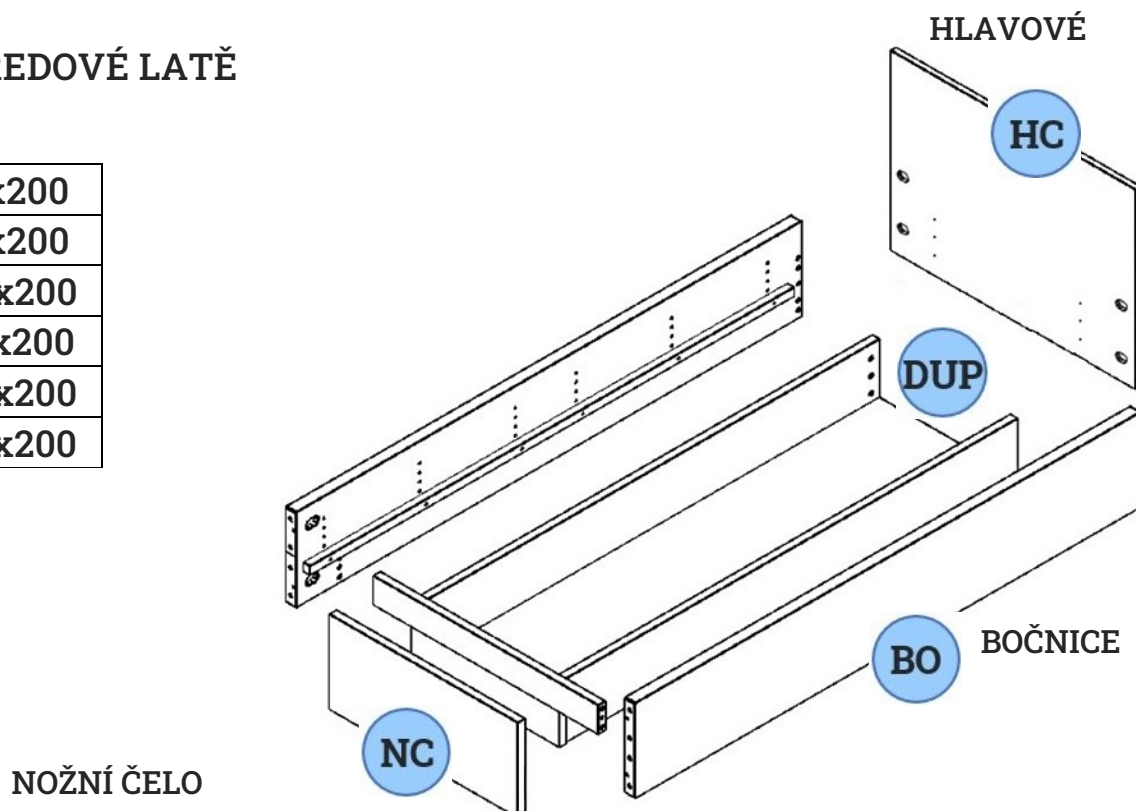


LATĚ DO BOČNIC

LB

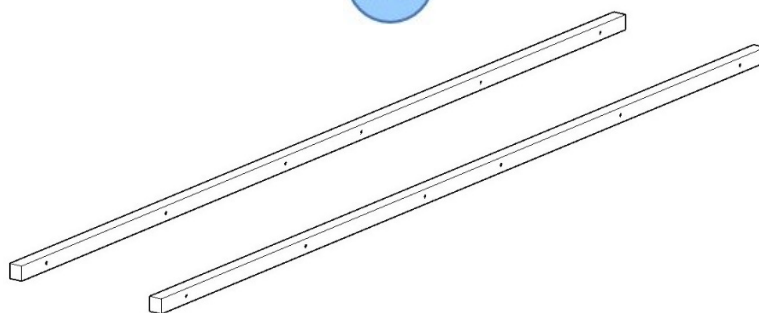


STŘEDOVÁ LATĚ

SL

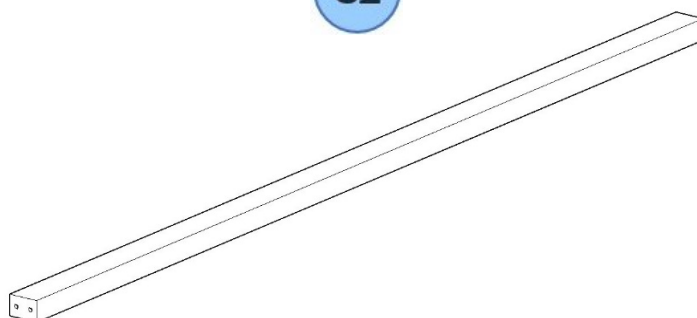


DNO ÚLOŽNÉHO PROSTORU

DUP

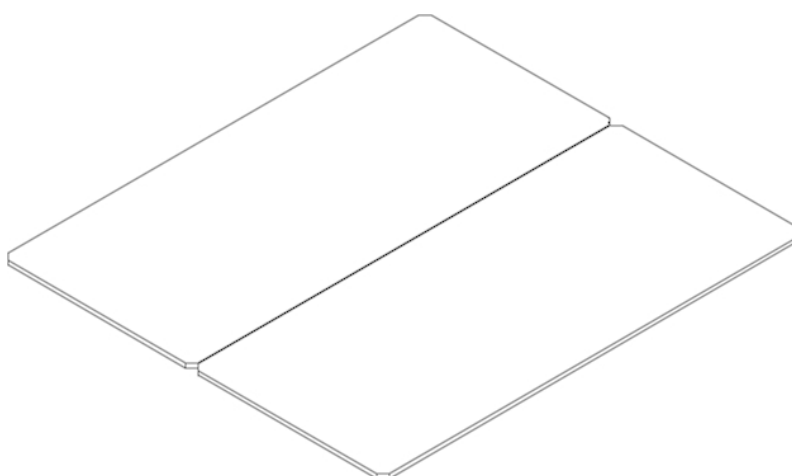


BOČNICE ÚLOŽNÉHO PROSTORU

BUP

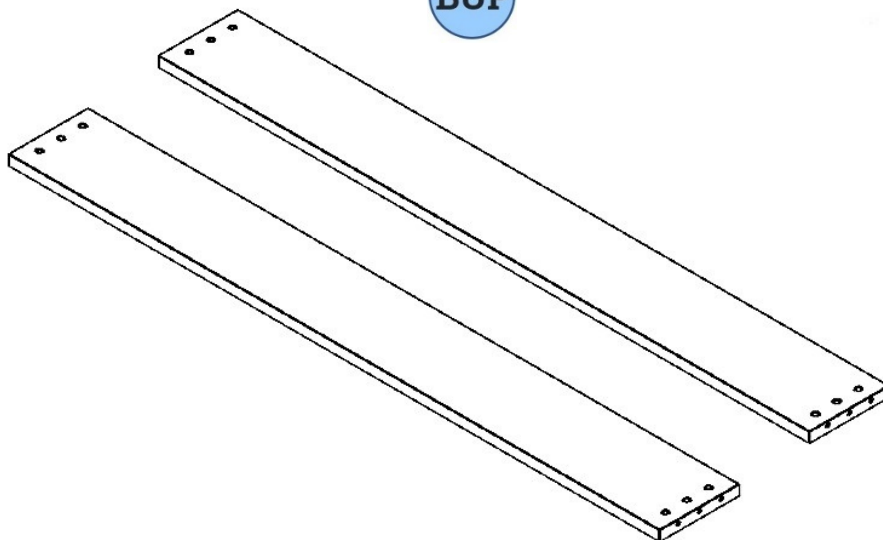

BOČNICE ÚLOŽNÉHO PROSTORU


CUP

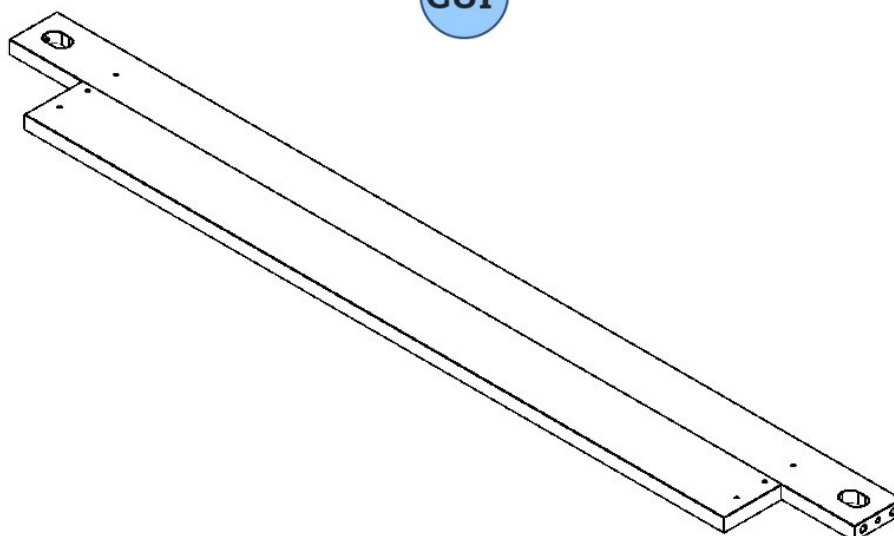


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

PŘÍKLAD BOČNICE

BO

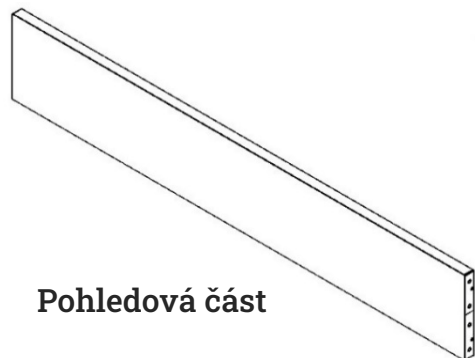


Pohledová část

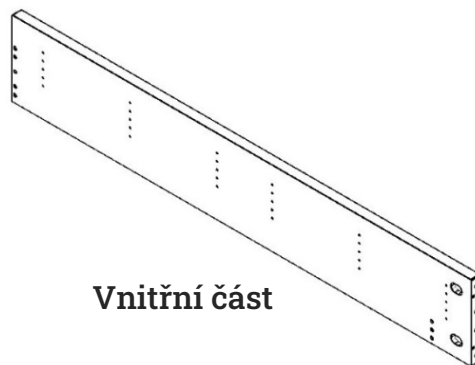


Vnitřní část

PŘÍKLAD NOŽNÍHO ČELA

NC

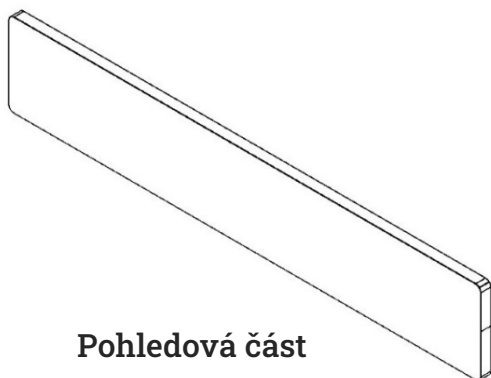


Pohledová část

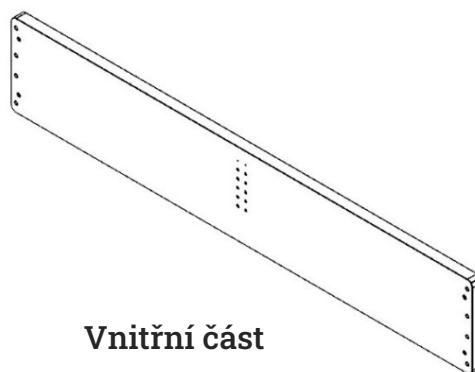








Vnitřní část

PŘÍKLAD HLAVOVÉHO ČELA

HC

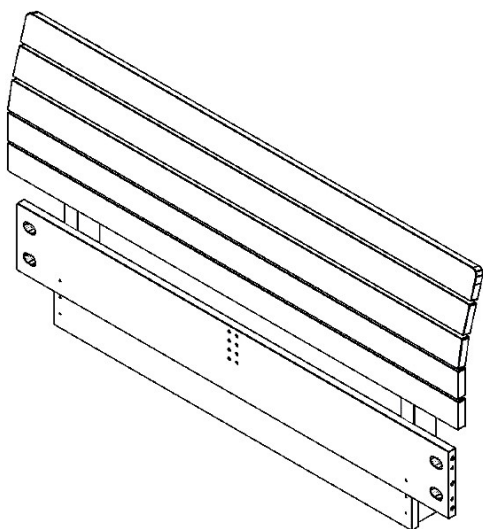


SOUPIS KOVÁNÍ

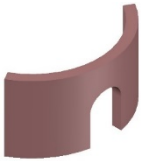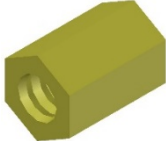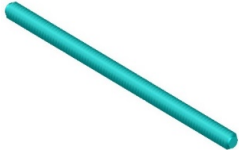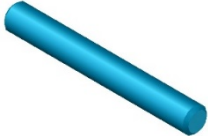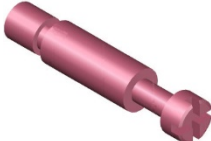 1 10 ks	 2 10 ks	 3 10 ks	 4 10 ks
 5 Ø 8x40 4 ks	 6 TORX 7x45 12 ks	 7 2 ks	 8 2 ks
 9 Ø 12 8-26 ks	 10 4x20 4 ks	 11 4x30 4 ks	 12 12 ks
 13 12 ks	 14 12 ks	 15 KLÍČ TORX 1 ks	 16 1 ks


SESTAVENÍ POSTELE

1.

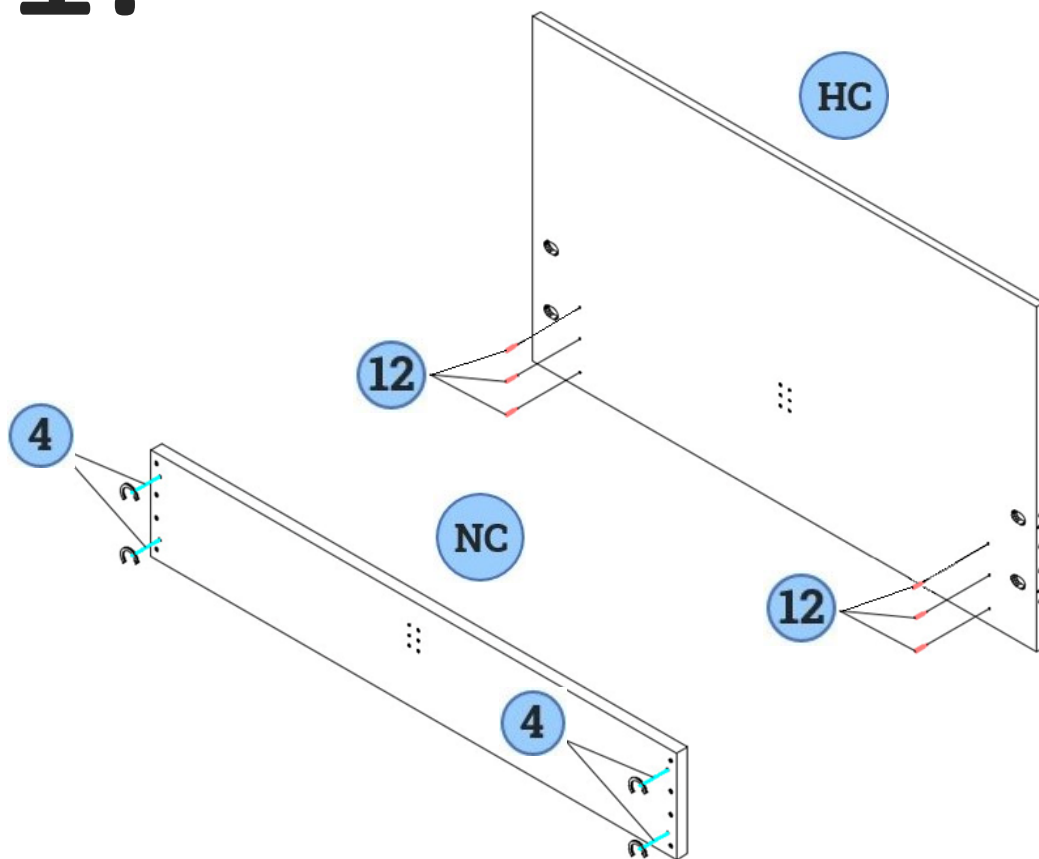

HC

1 ks

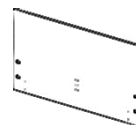

NC

1 ks




4

4 ks




12


6 ks

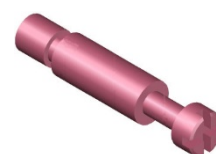


2.

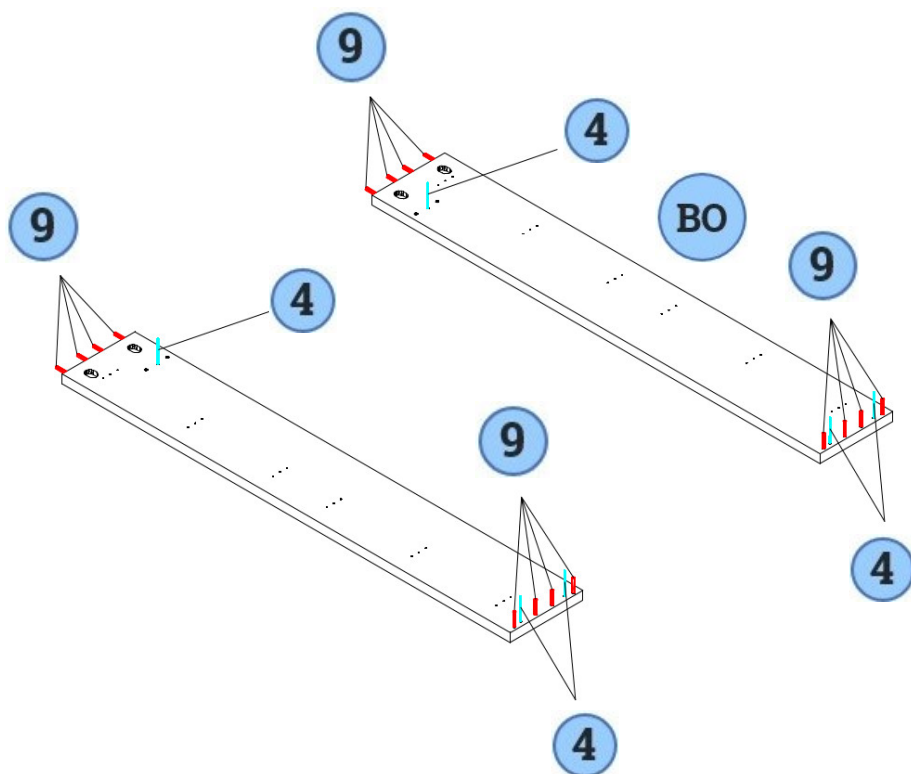

BO
2 ks

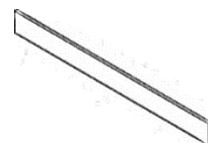

9
8-26 ks




4
6 ks




3.


Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.

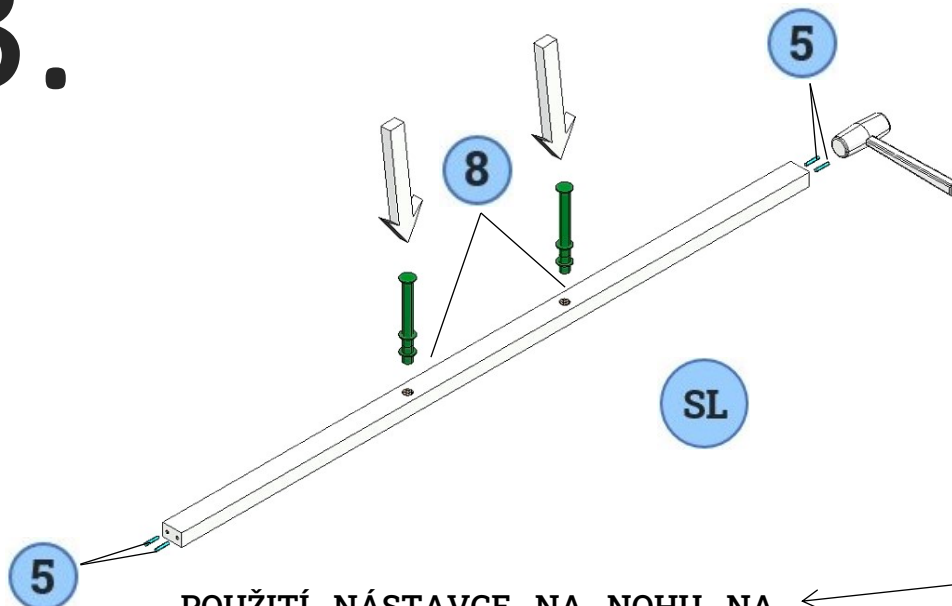

SL
1 ks



5
4 ks

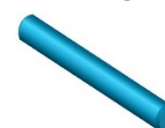


8
2 ks



POUŽITÍ NÁSTAVCE NA NOHU NA
ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ
LATÍ

4.

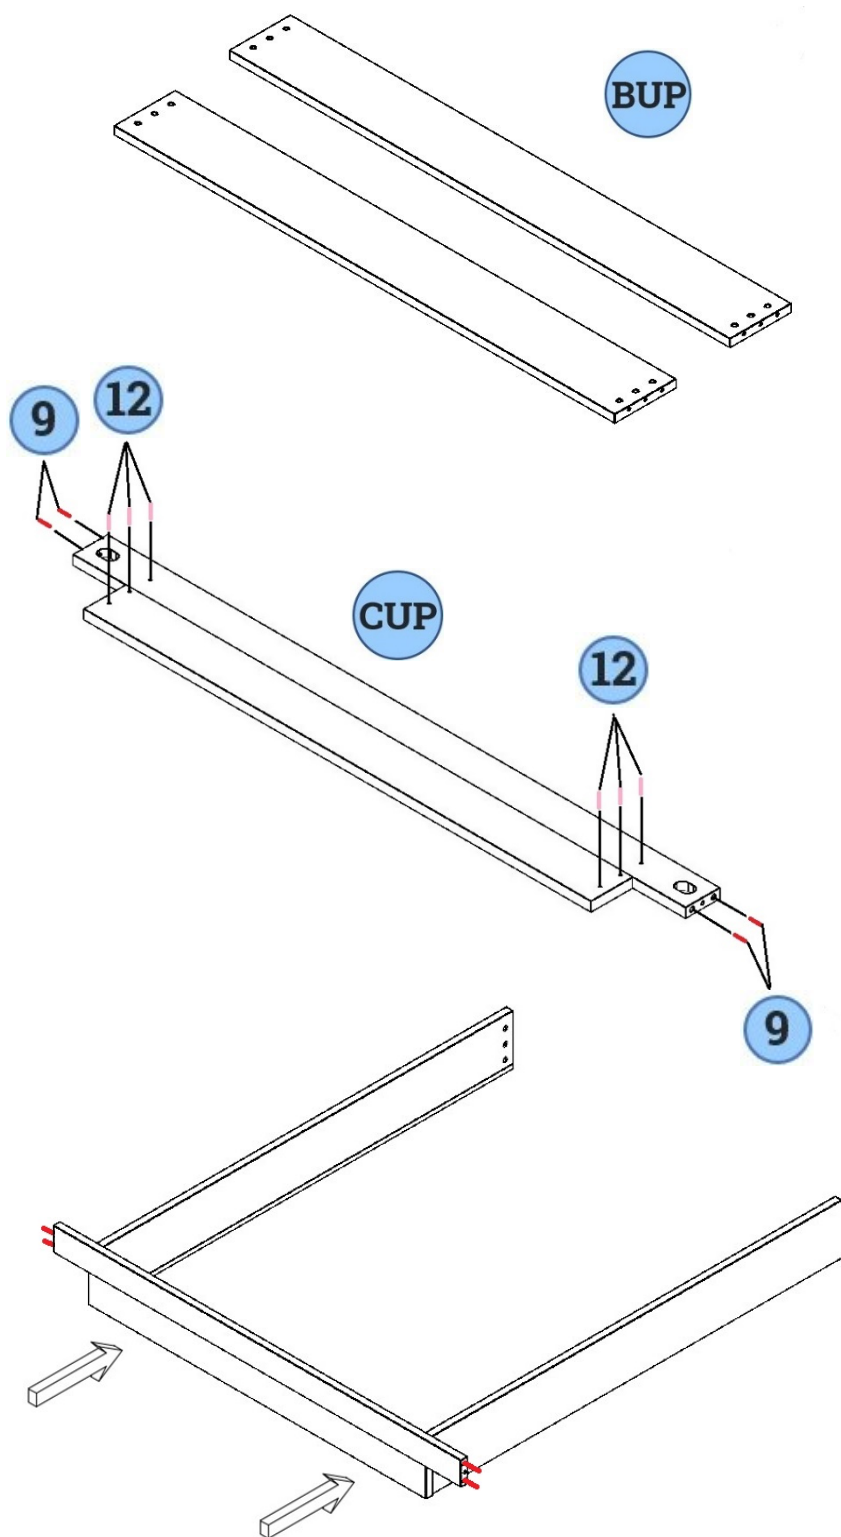


BUP
2 ks




CUP
1 ks





12
6 ks

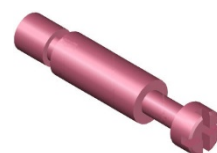

9
8-26 ks

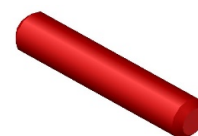

5.

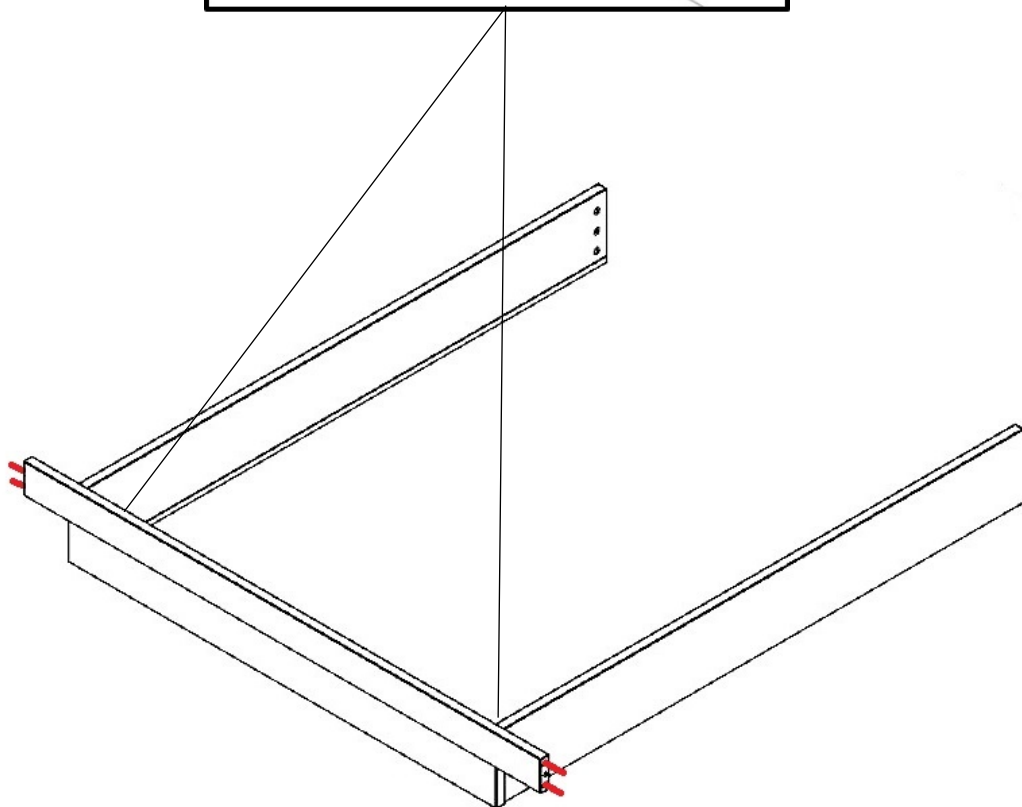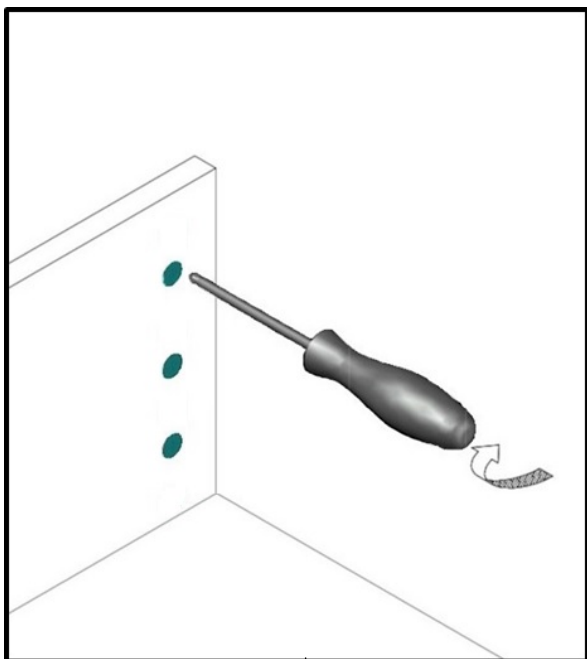

13

6 ks





6. V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lať (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

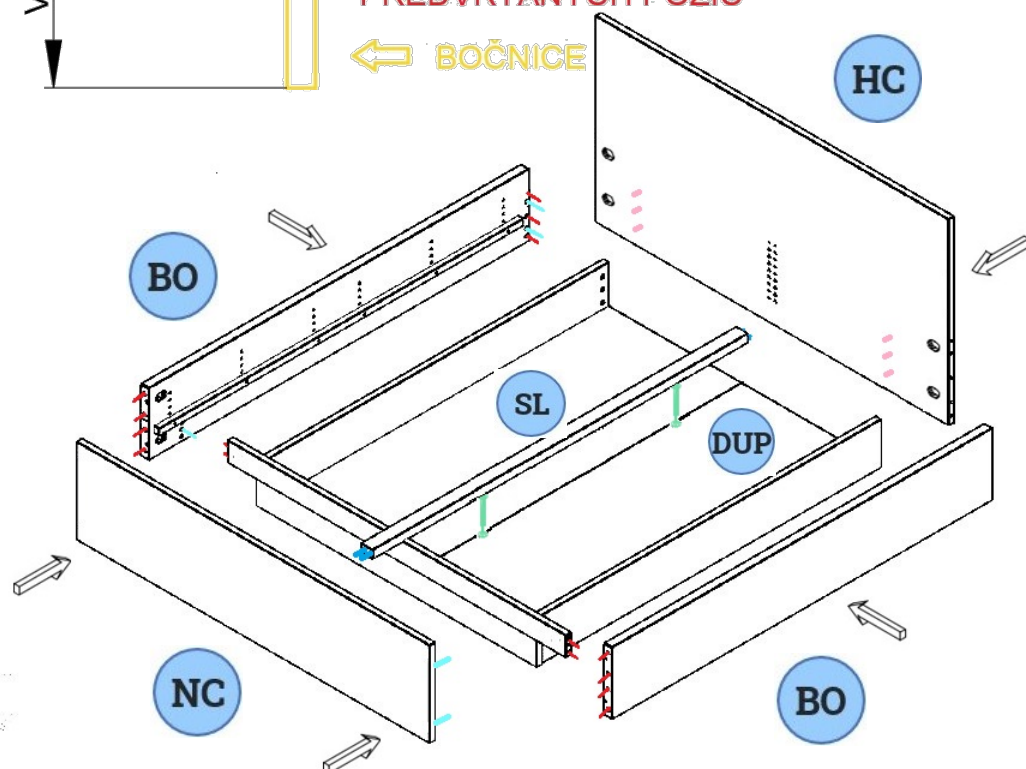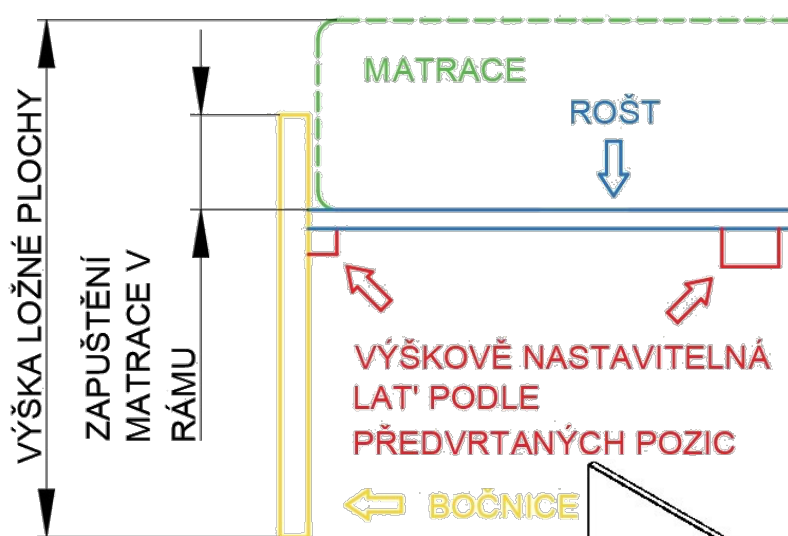

HC

1 ks

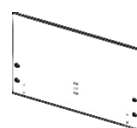

NC

1 ks




BO

2 ks




SL

1 ks





DUP

1 ks



7.

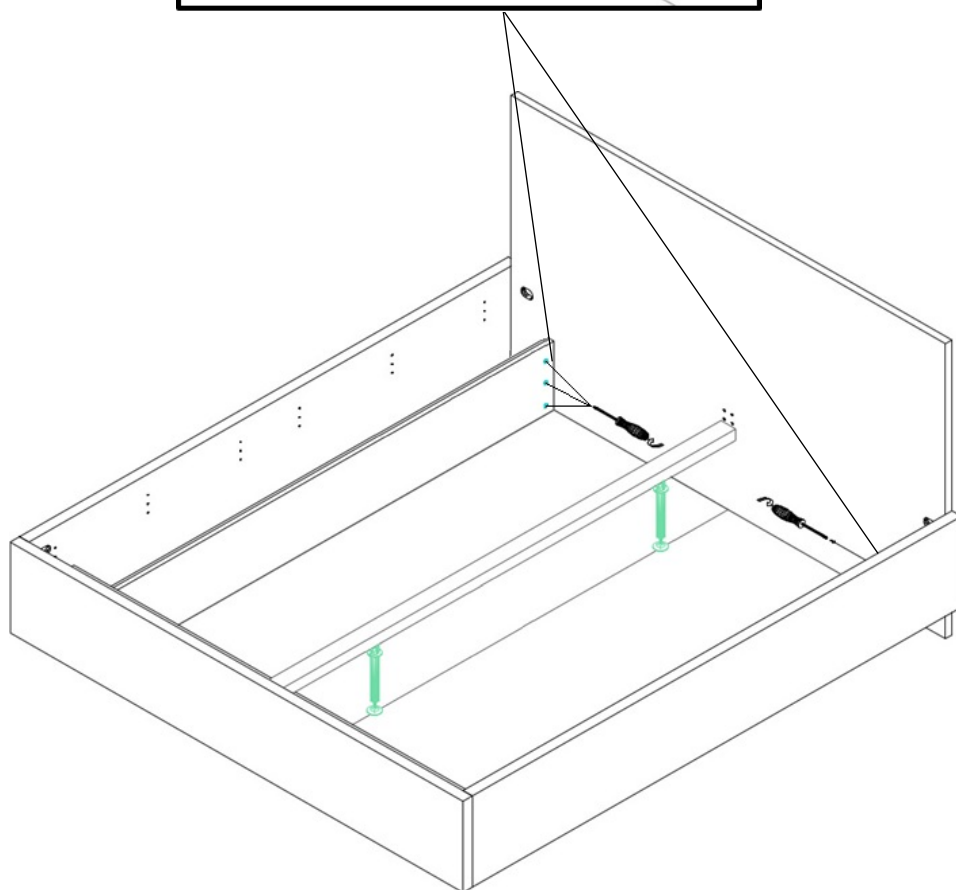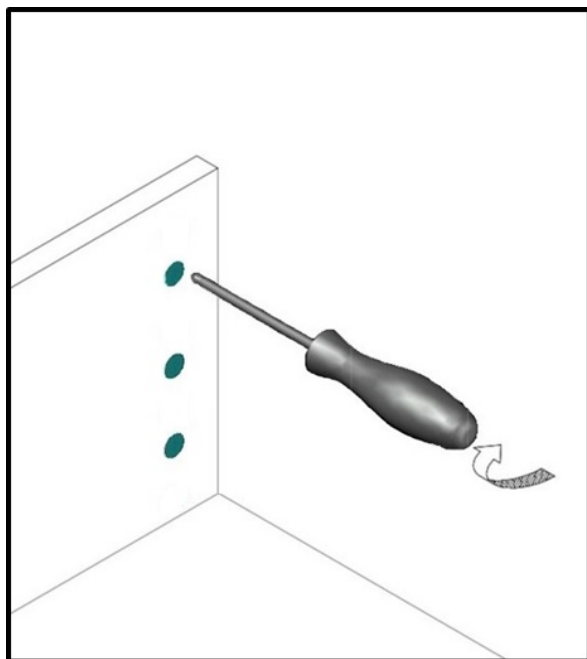



13

6 ks




8.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

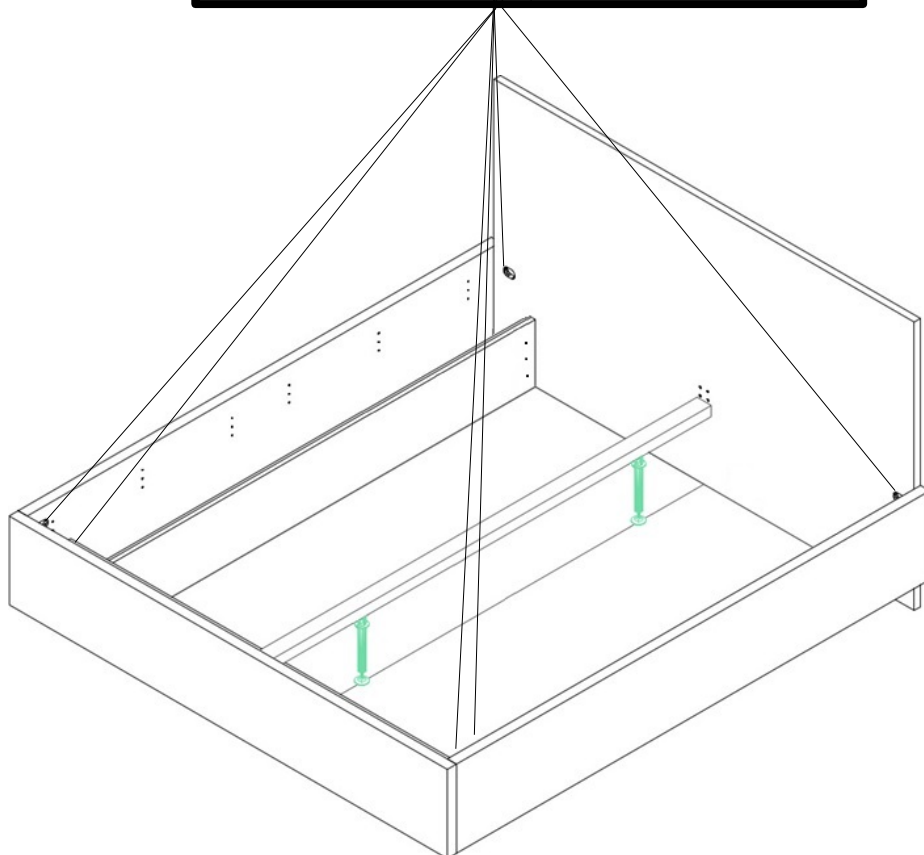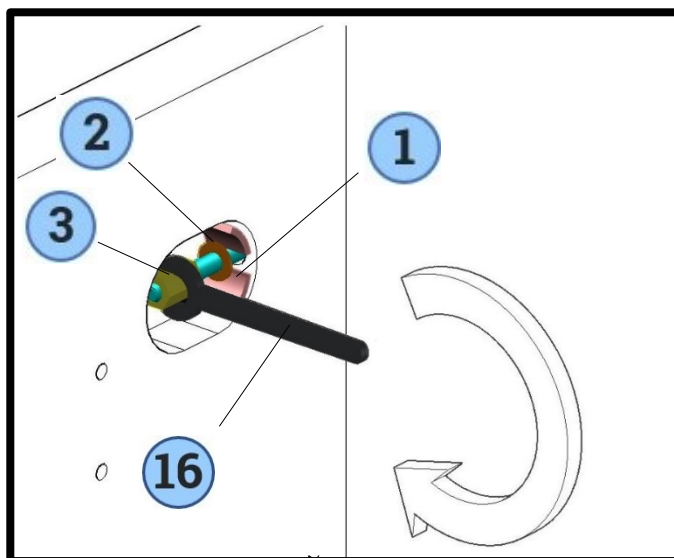

1

10 ks

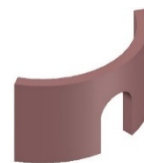

2

10 ks



3

10 ks





16

1 ks



9.

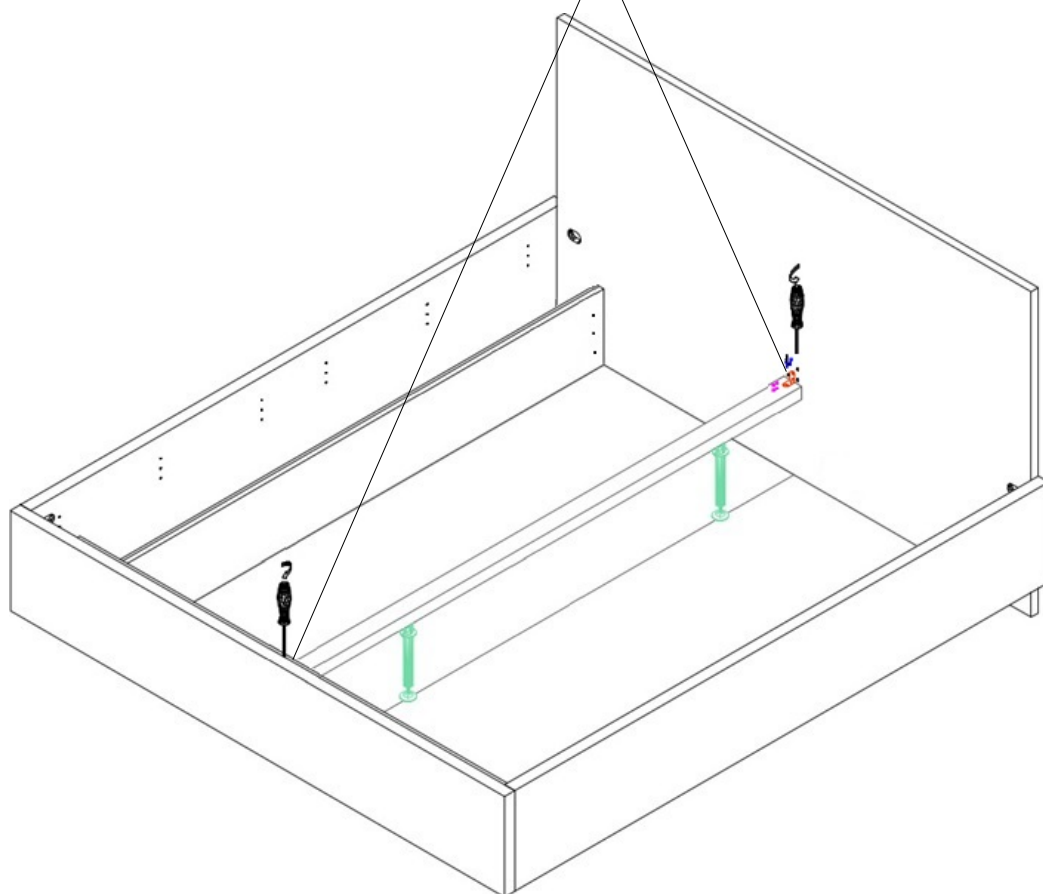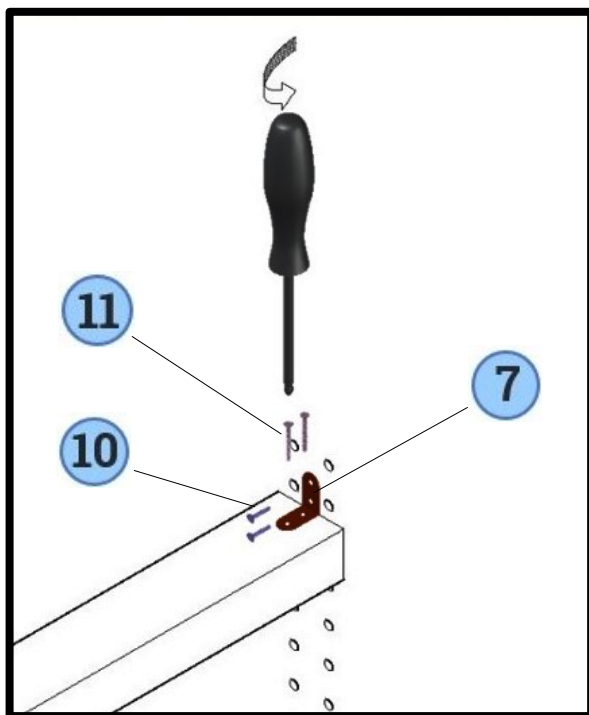

10

4 ks



11

4 ks



7

2





10.

Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

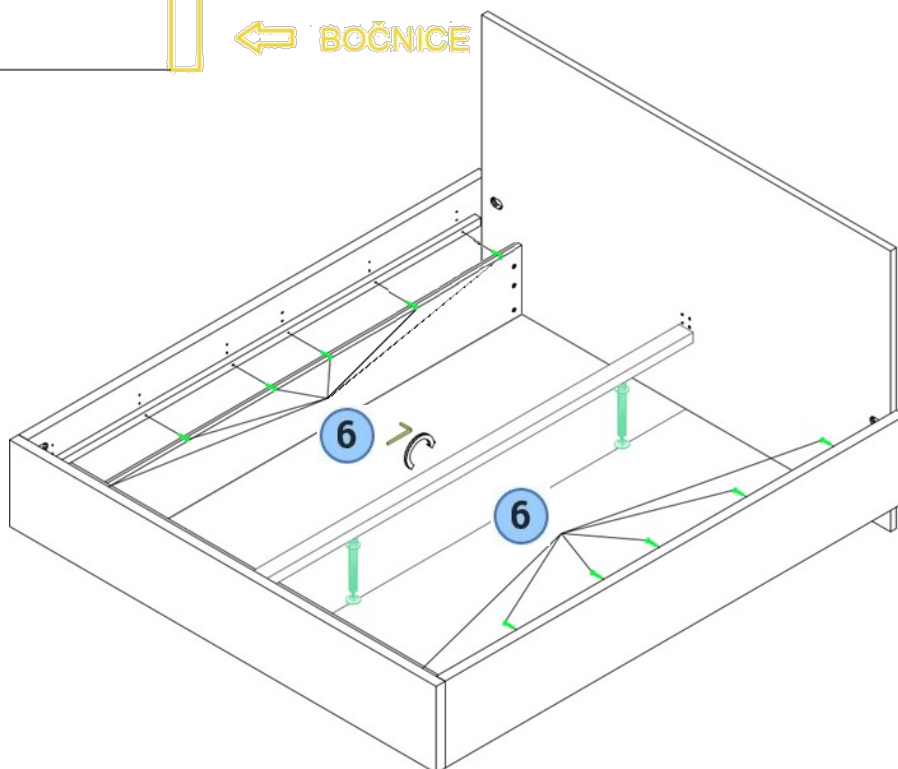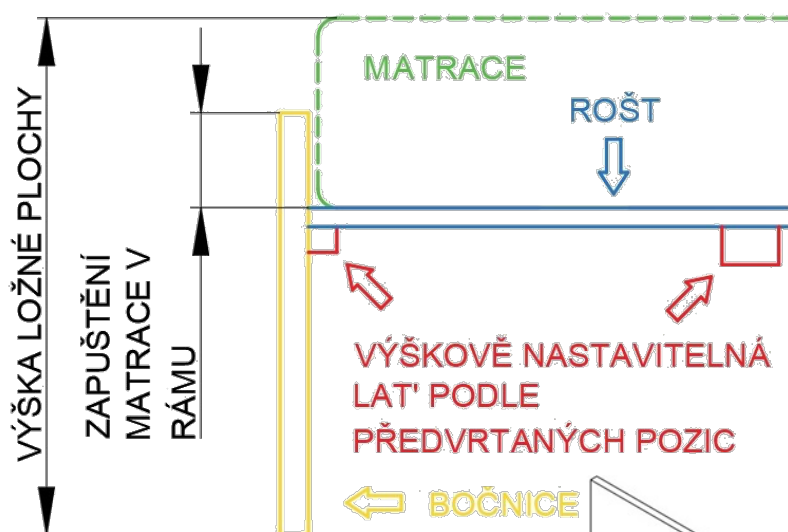

LB

2 ks

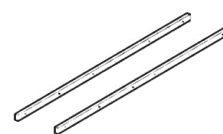

6

TORX

7x45

12 ks



15

KLÍČ

TORX

1 ks



MONTÁŽNÍ NÁVOD


Postel s hřebeny

Tato část návodu se věnuje variantě postele s hřebeny. Pokud jste zakoupili variantu postele s latěmi, vraťte se prosím na stranu 2. tohoto návodu.

ČÁSTI POSTELE


SE STŘEDOVOU LATÍ

140x200
160x200
180x200
200x200

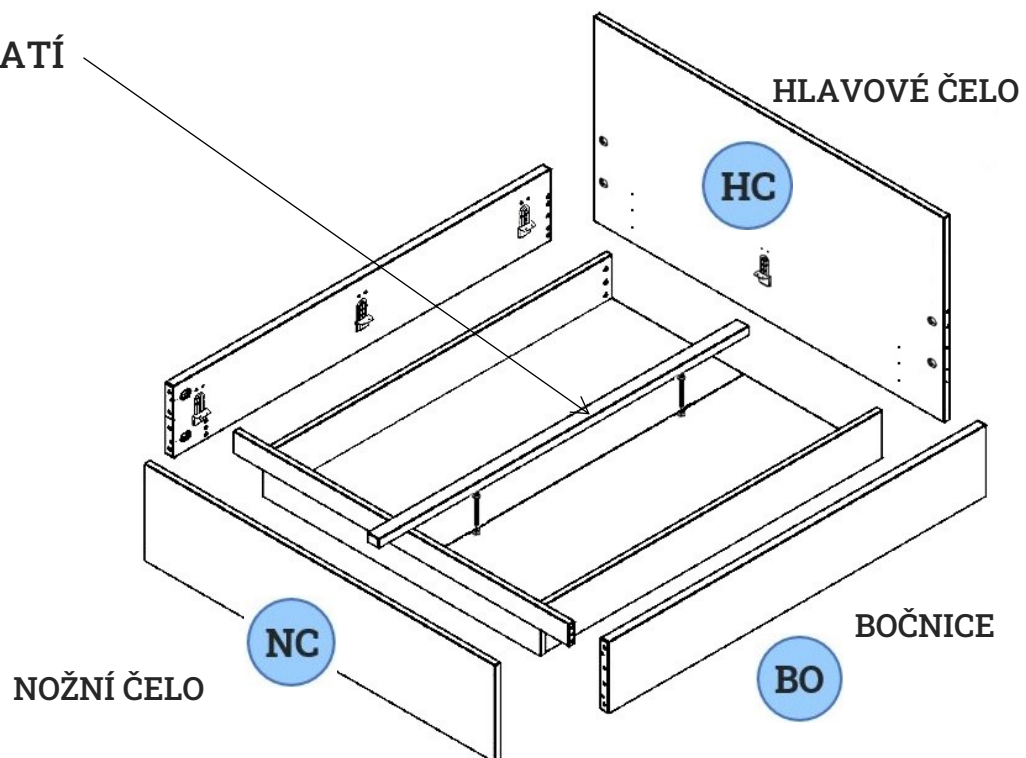


BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

80x200
90x200
100x200
110x200
120x200
130x200

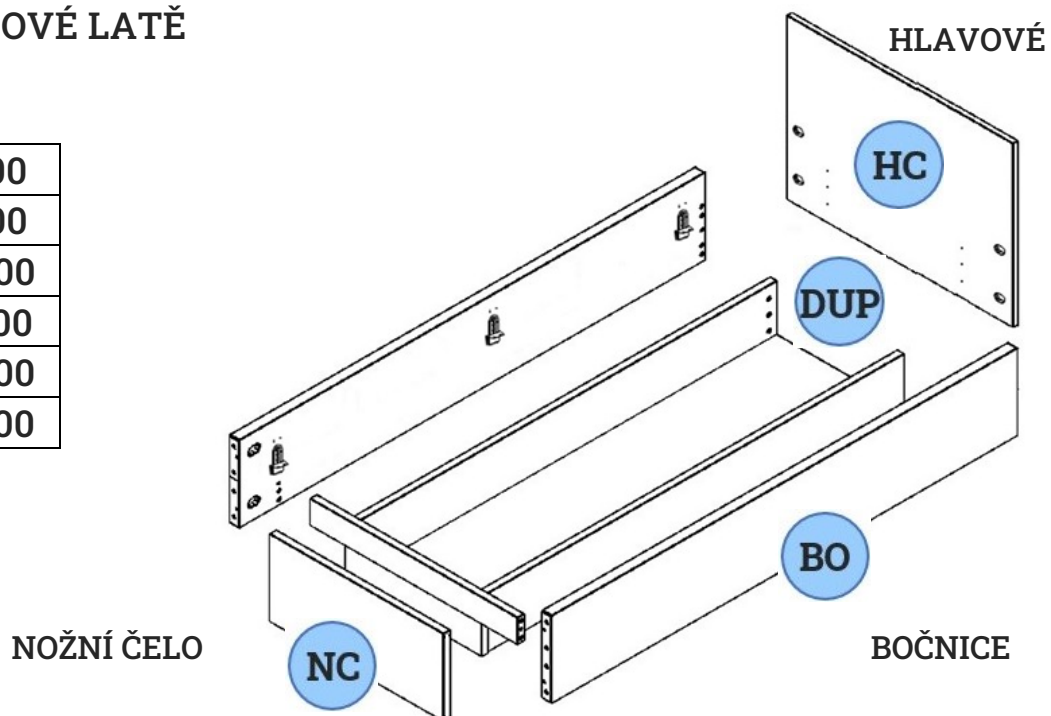


HÁKY DO BOČNIC

HB

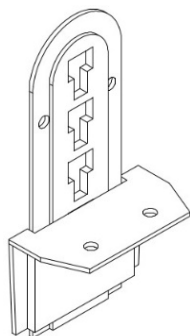


STŘEDOVÁ LAŤ

SL

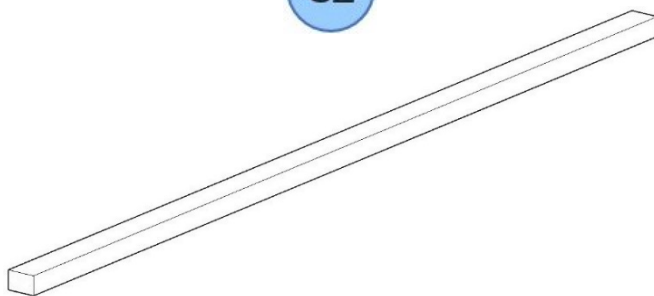

DNO ÚLOŽNÉHO PROSTORU


DUP

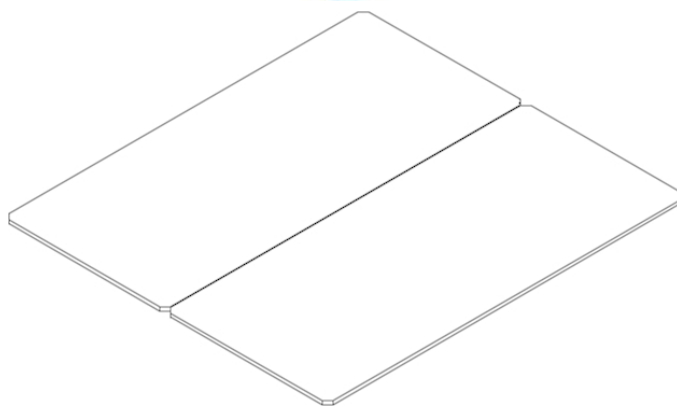


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

PŘÍKLAD BOČNICE

BO

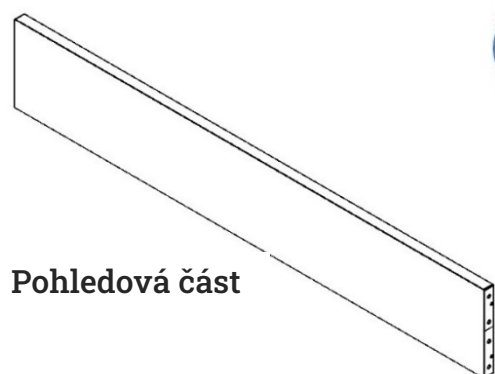


Pohledová část

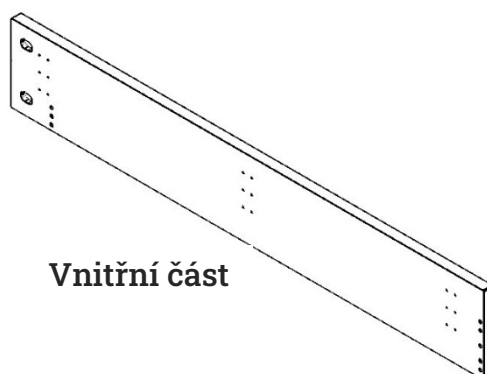


Vnitřní část

PŘÍKLAD NOŽNÍHO ČELA

NC

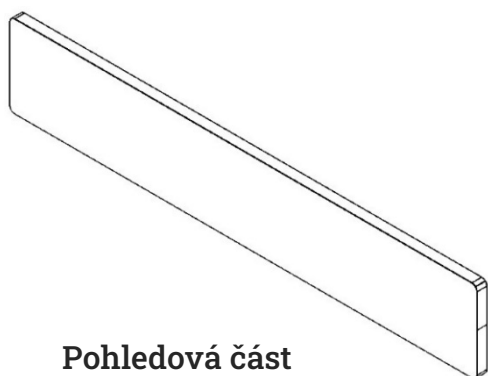


Pohledová část

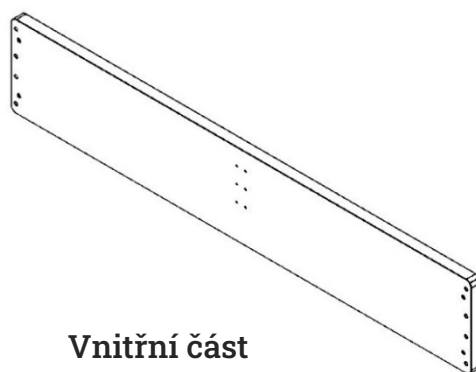



Vnitřní část

PŘÍKLAD HLAVOVÉHO ČELA


HC

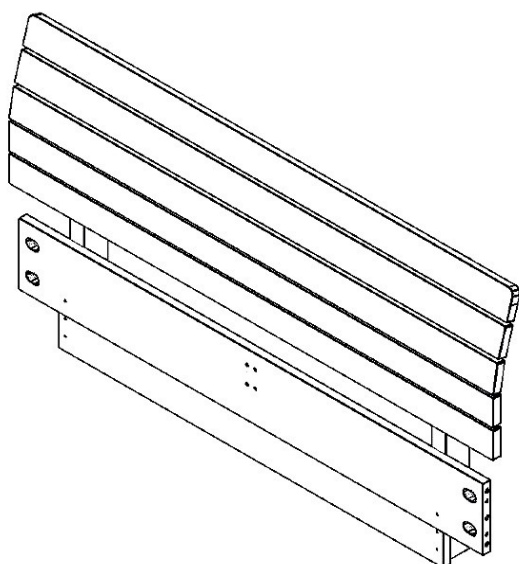


SOUPIS KOVÁNÍ

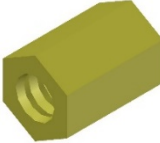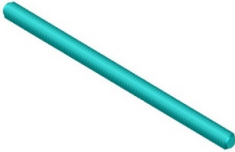 1 10 ks	 2 10 ks	 3 10 ks	 4 10 ks
 5 32 ks	 6 8 ks	 7 2 ks	 8 Ø 12 8-26 ks
 9 4x30 4 ks	 10 4x30 12 ks	 11 12 ks	 12 12 ks
 13 1 ks			


SESTAVENÍ POSTELE

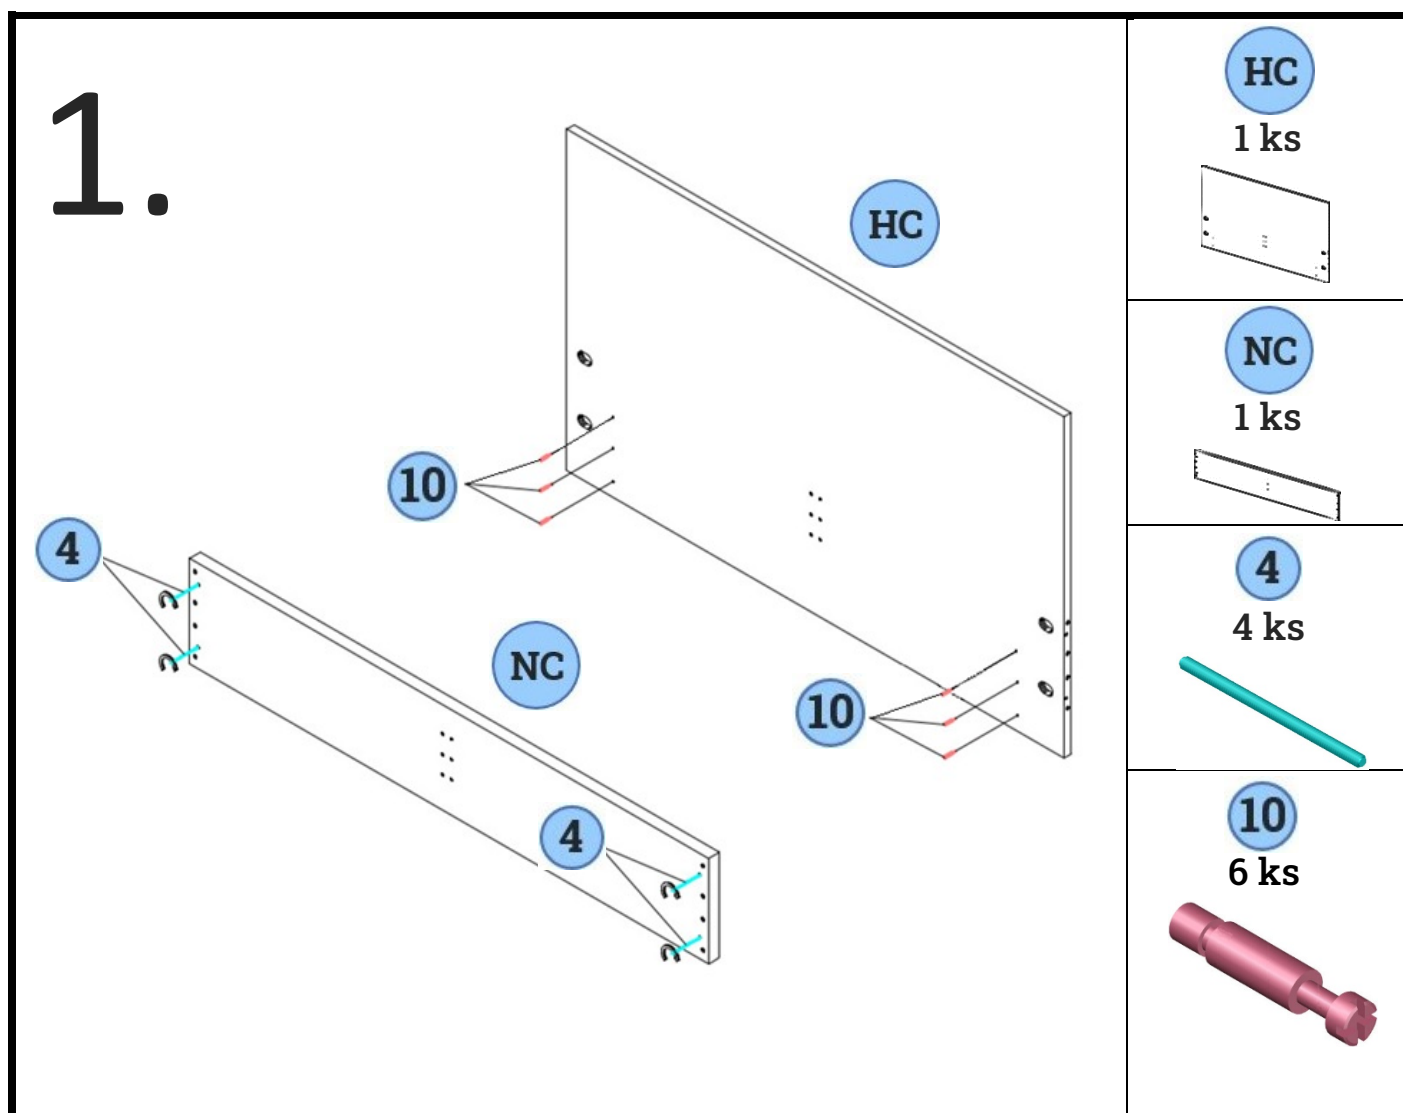


2.

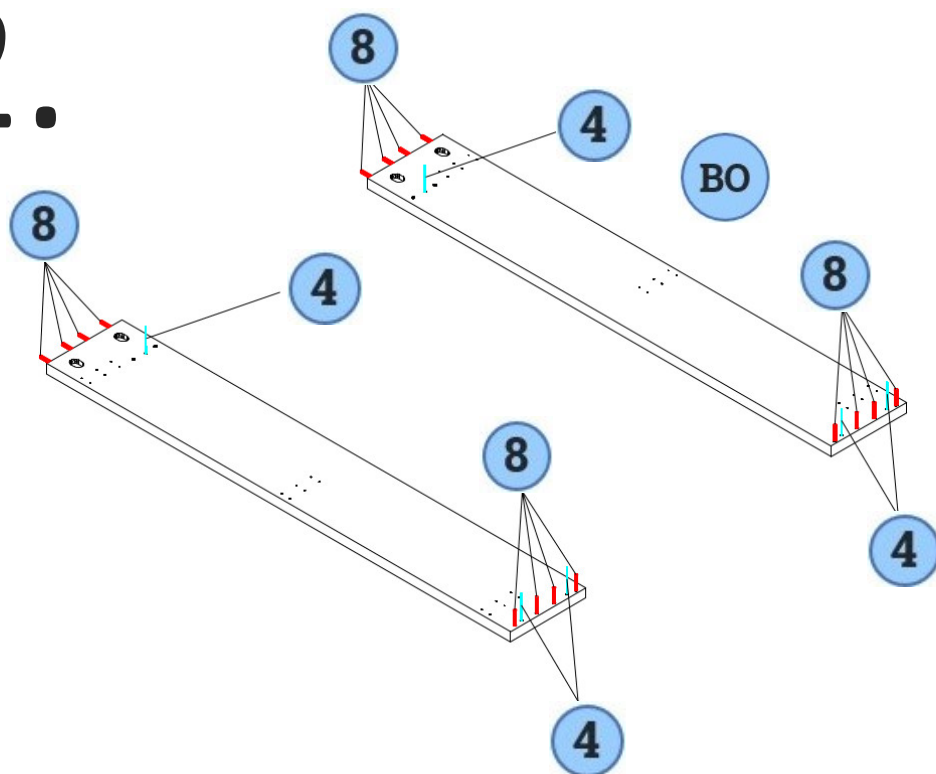

BO
2 ks

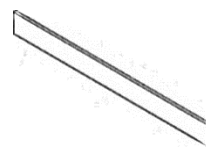

8
8-26 ks




4
6 ks



3.

Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.

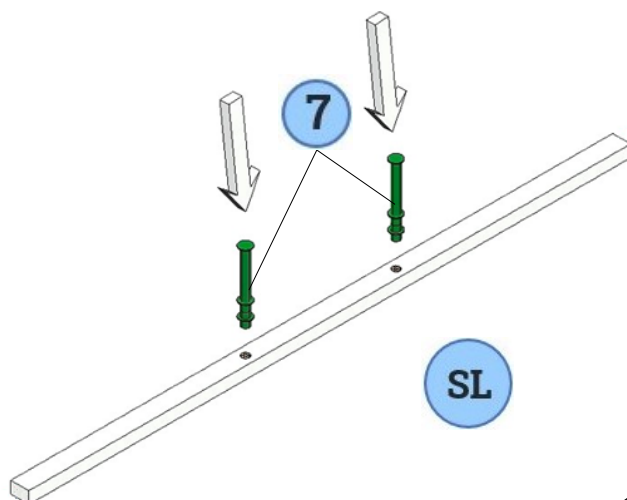


POUŽITÍ NÁSTAVCE NA NOHU NA
ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ
LATÍ


SL
1 ks



7
2 ks




4.

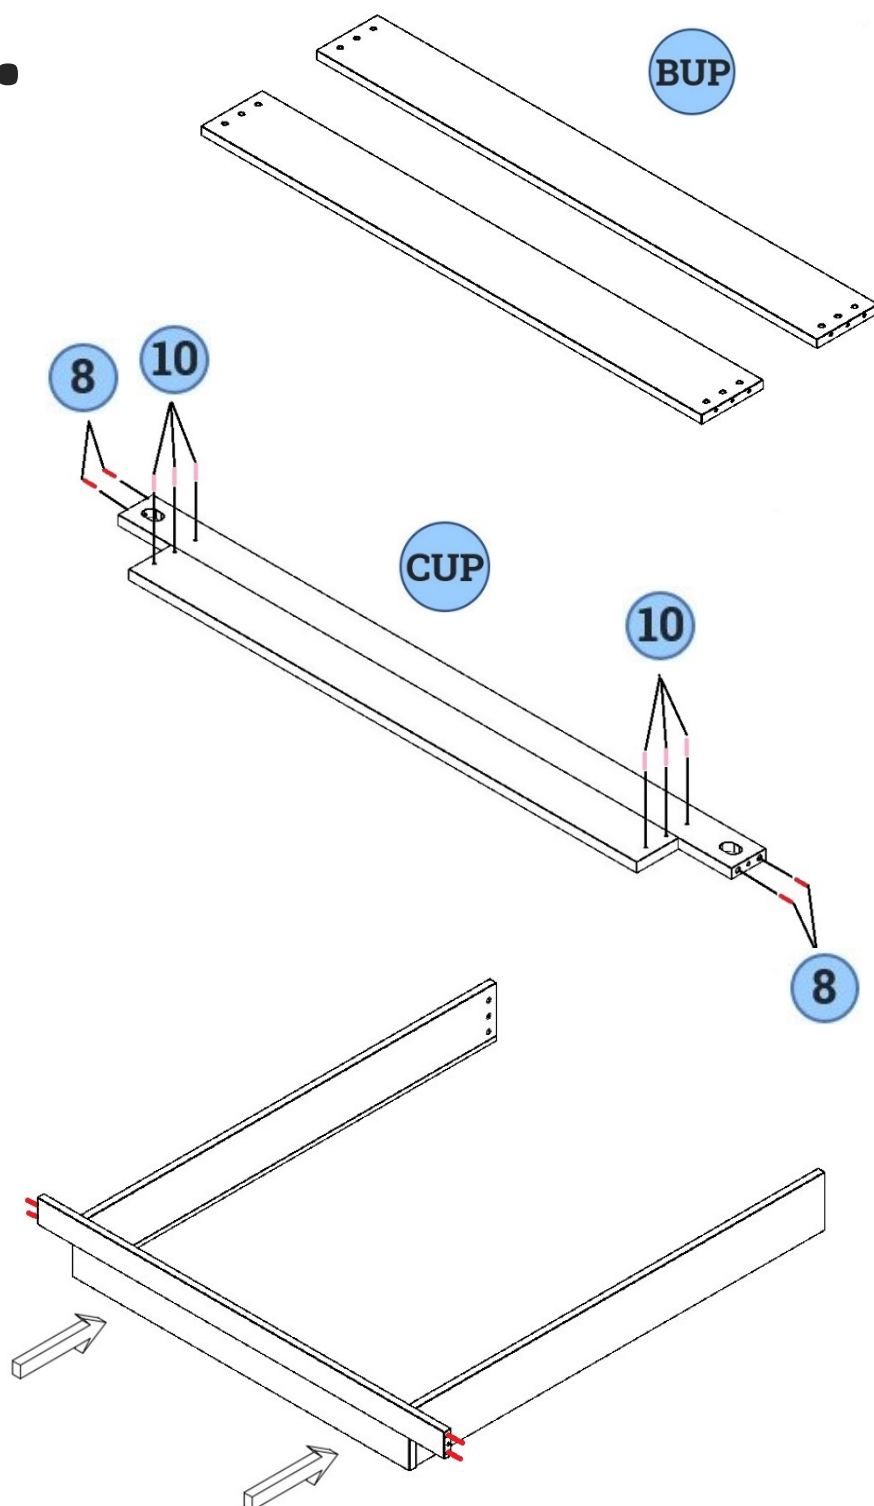


BUP
2 ks




CUP
1 ks

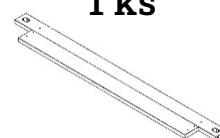



10
6 ks

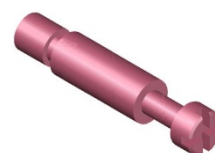

8
8-26 ks

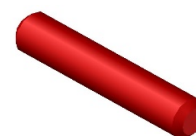

5.

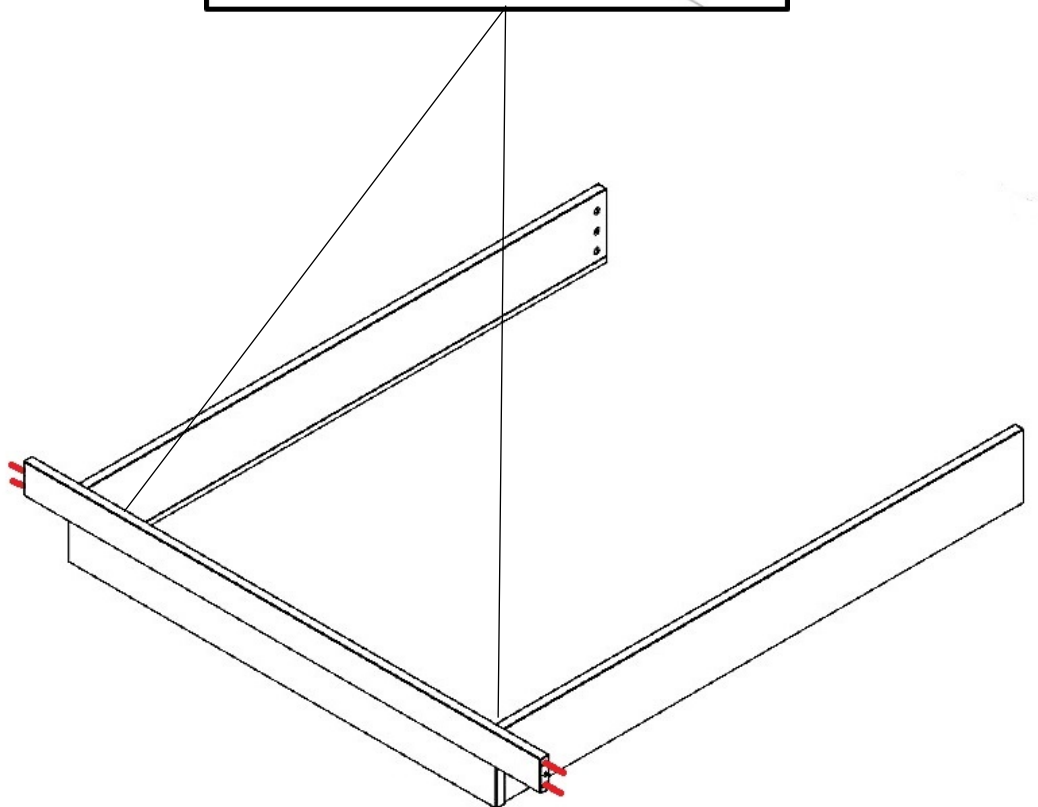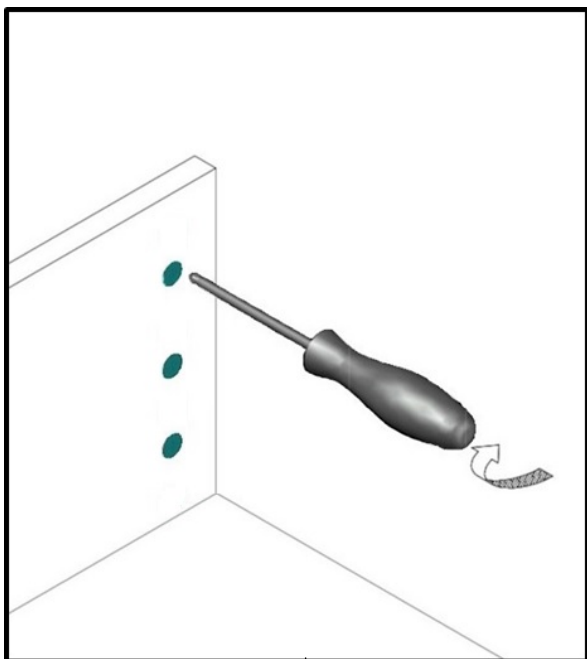


11

6 ks




6.

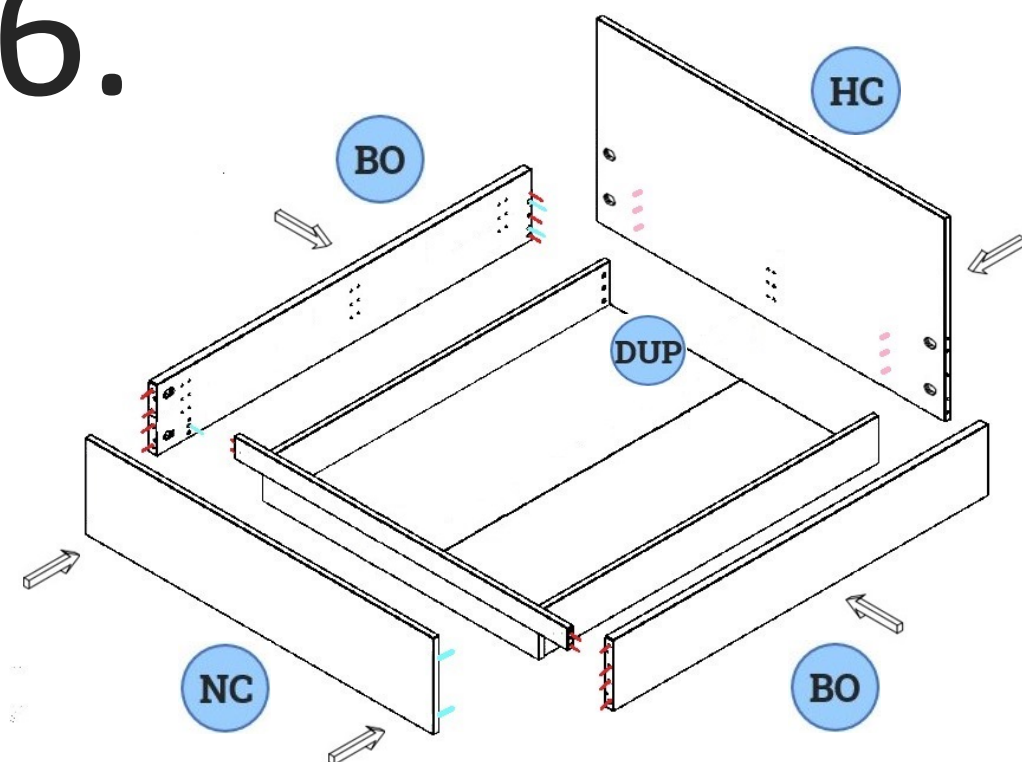


HC

1 ks

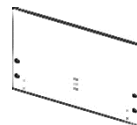

NC

1 ks




BO

2 ks





DUP

1 ks



7.

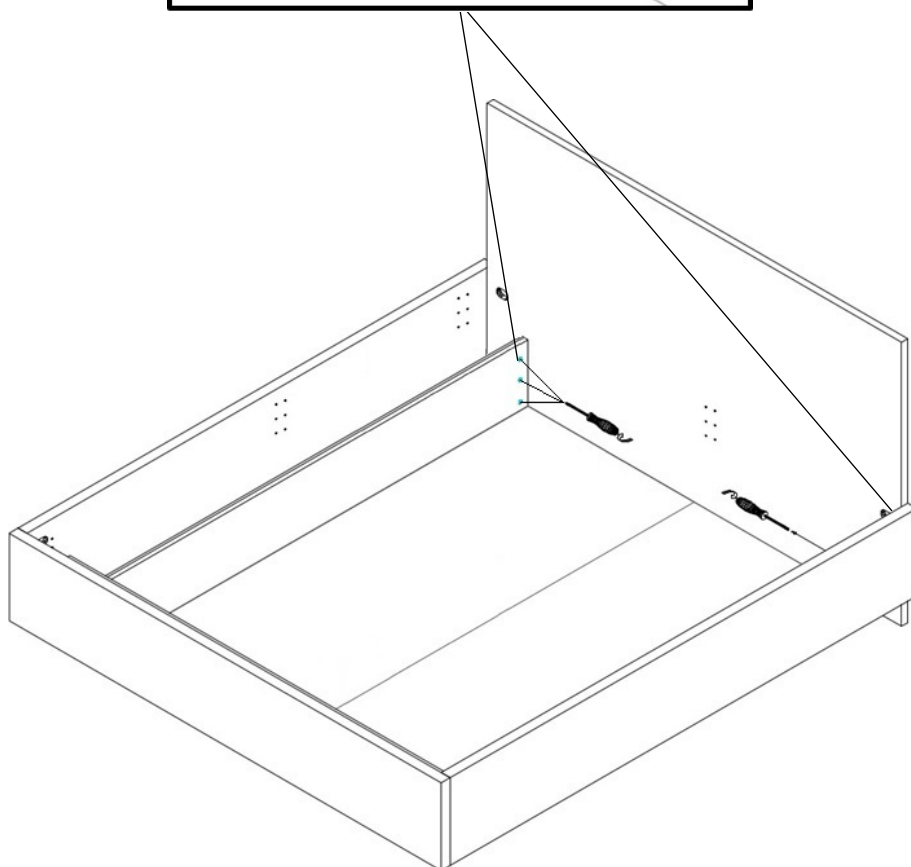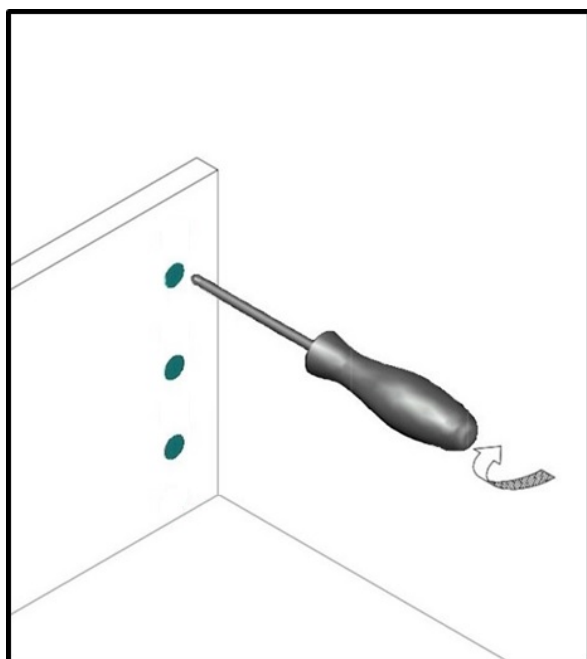



11

6 ks




8.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

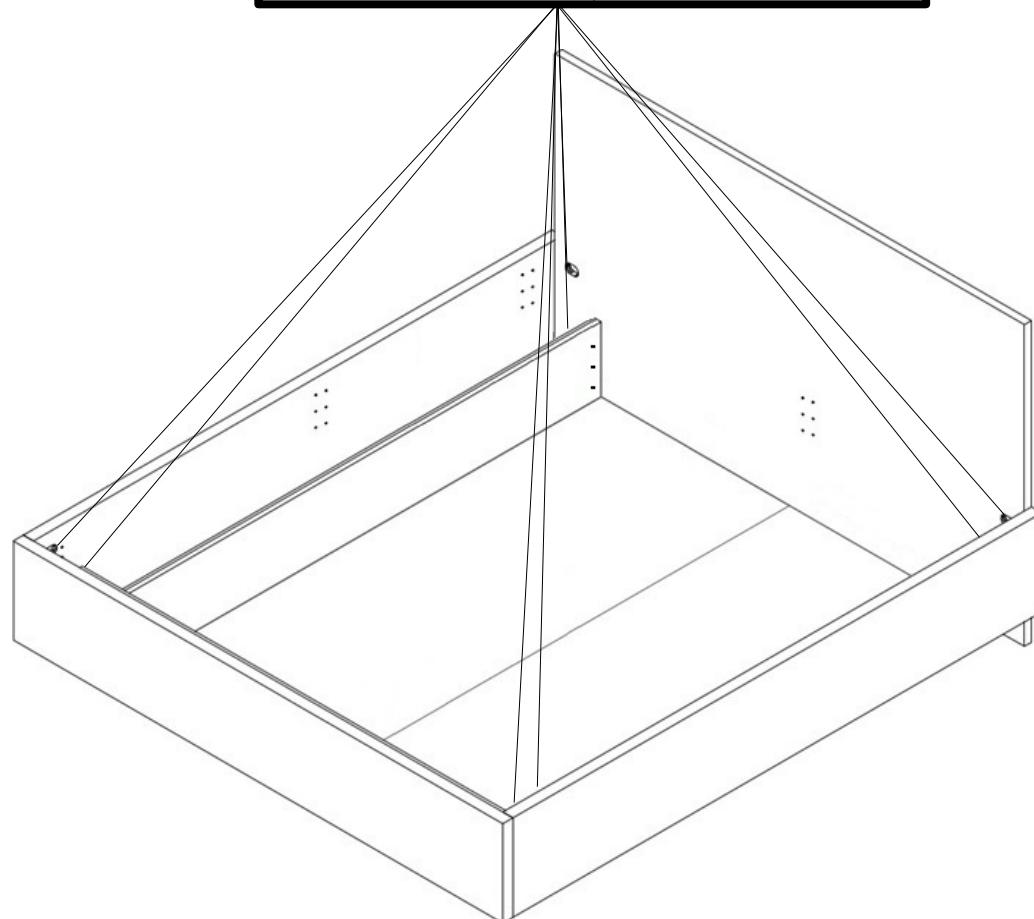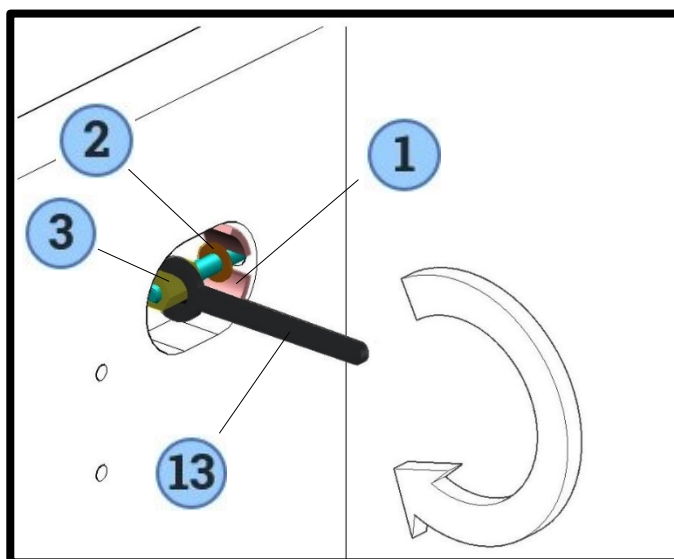

1

10 ks

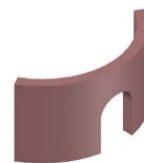

2

10 ks



3

10 ks



13

1 ks





9.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lať a latě na bočnicích (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

Schéma výšky latí

Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

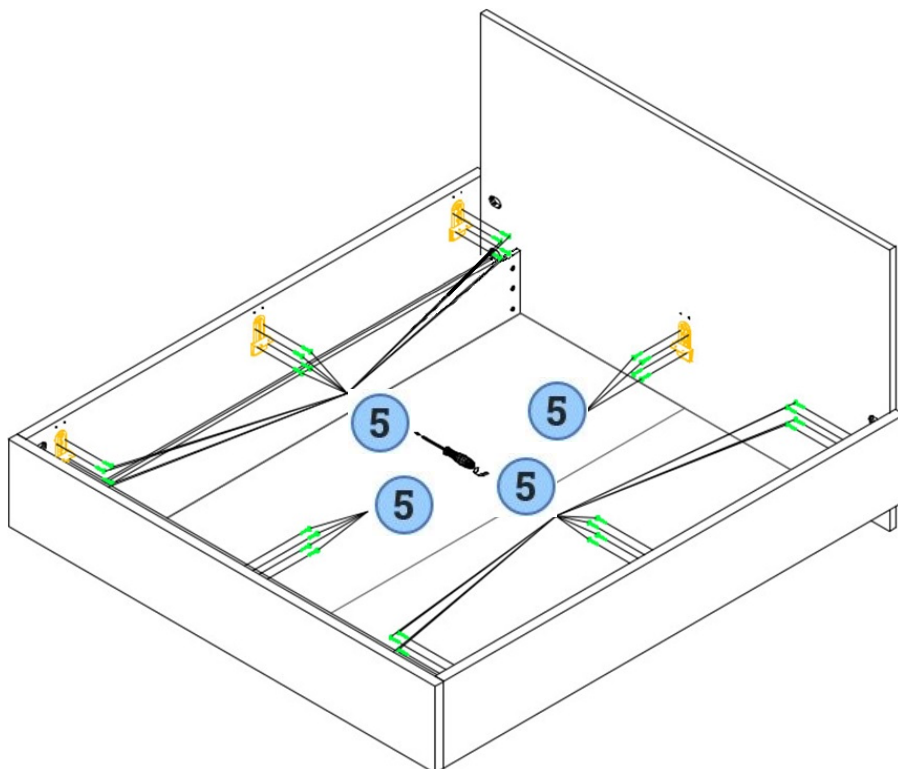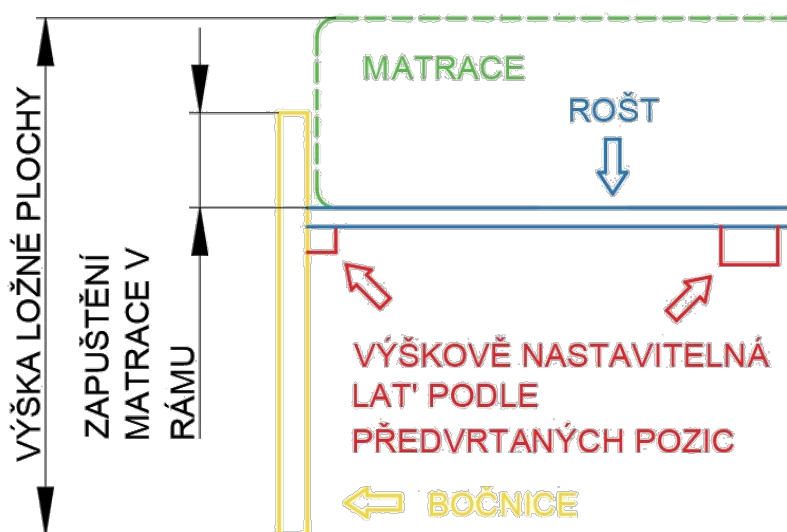



6
8 ks



5
32 ks




10.

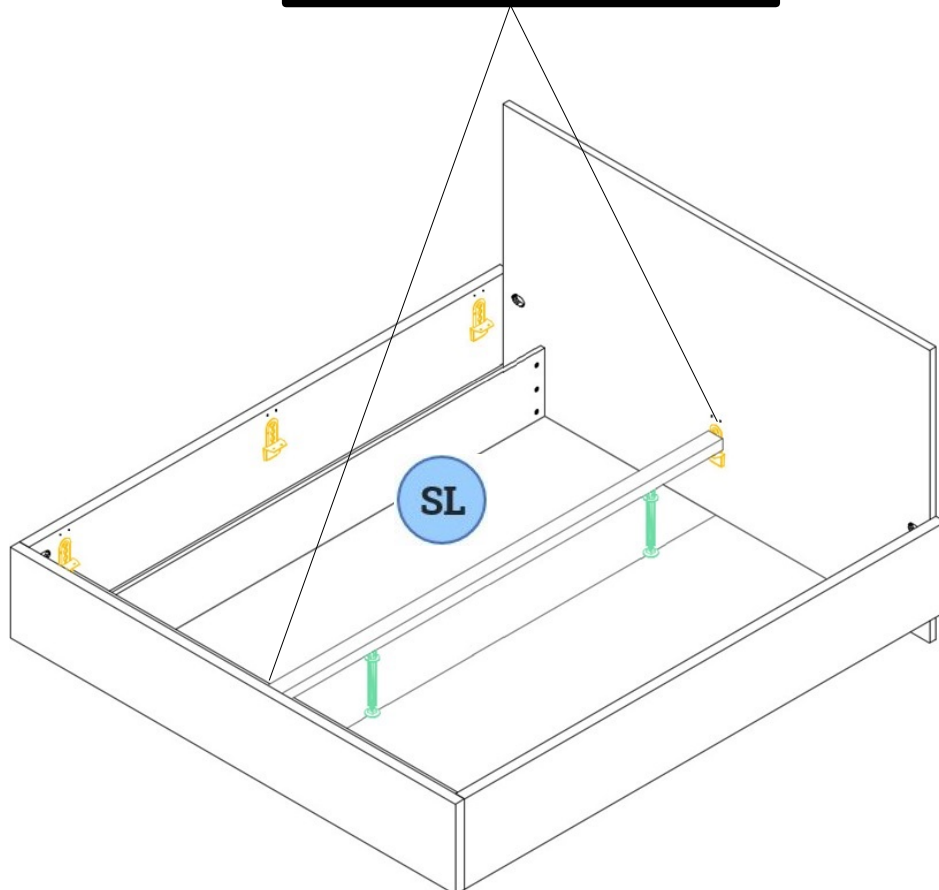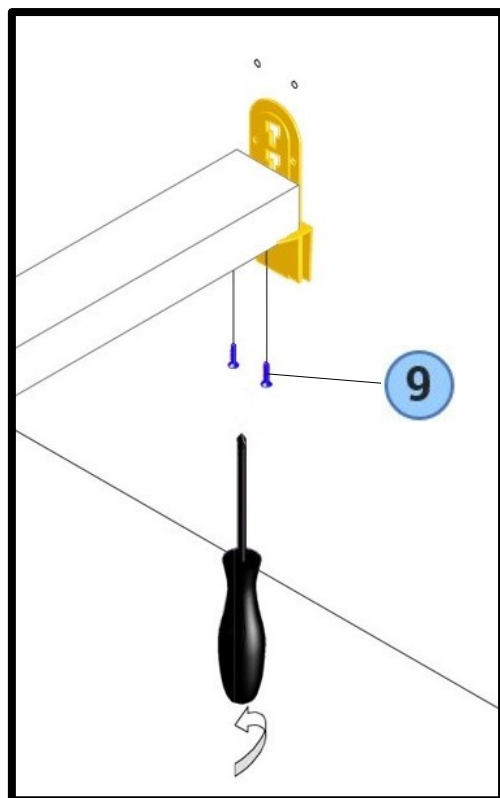

SL

1 ks

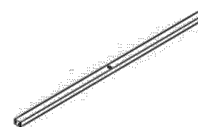

9

4 ks

