



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Postel s dvojitým spojem,
klasické přední nohy
typ FUTON

www.prospanek.cz

Postel s latěmi	Str. 2-12
Postel s hřebeny	Str. 13-22

MONTÁŽNÍ NÁVOD


Postel s latěmi

Tato část návodu se věnuje variantě postele s latěmi. Pokud jste zakoupili variantu postele s hřebeny, pokračujte prosím od strany 13. tohoto návodu.

ČÁSTI POSTELE


SE STŘEDOVOU LATÍ

140x200
160x200
180x200
200x200

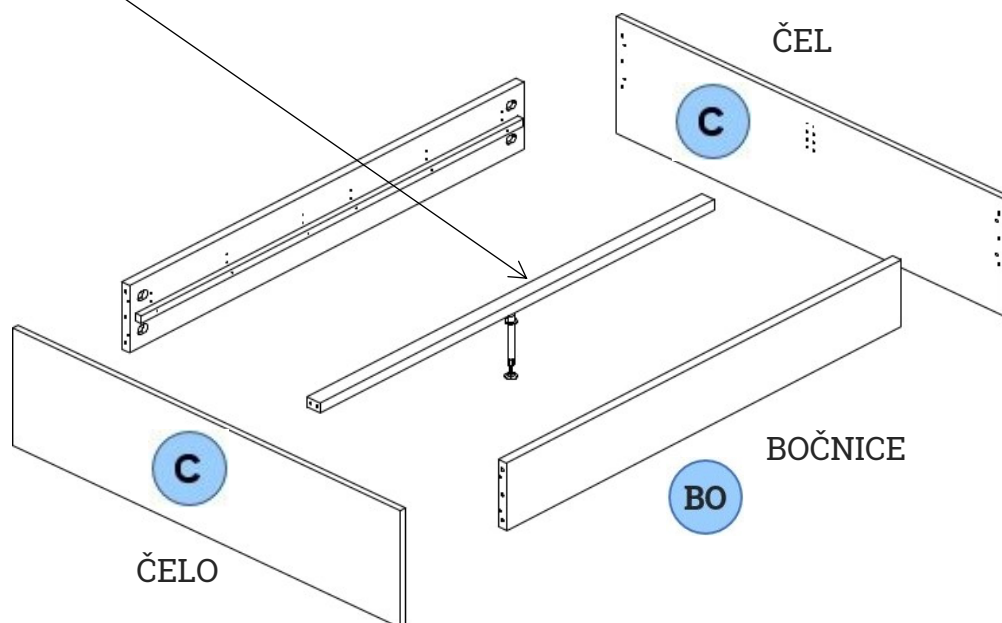


BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

80x200
90x200
100x200
110x200
120x200
130x200

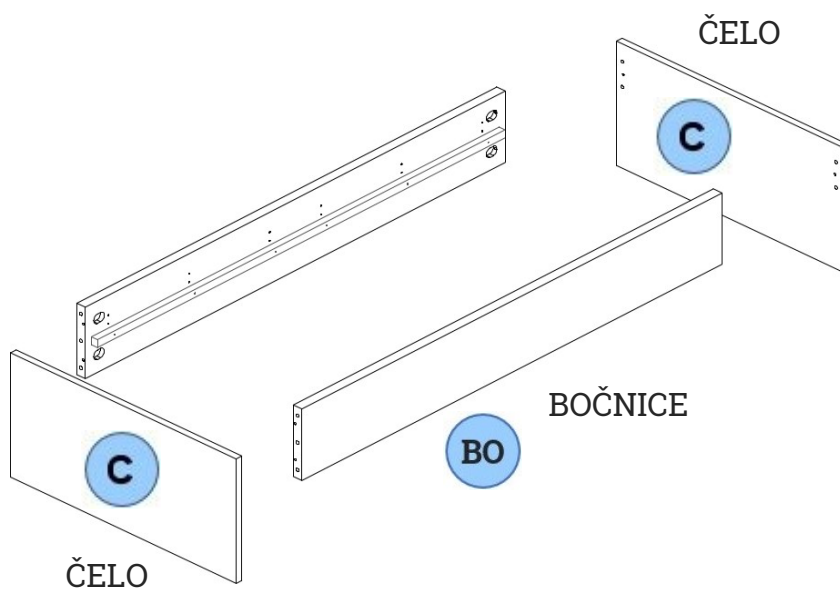


LATĚ DO BOČNIC

LB

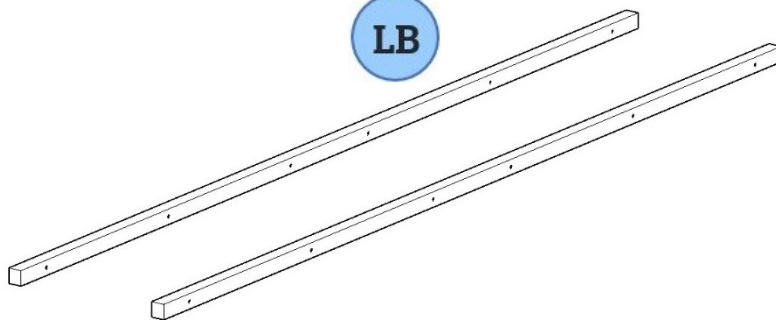

STŘEDOVÁ LATĚ


SL

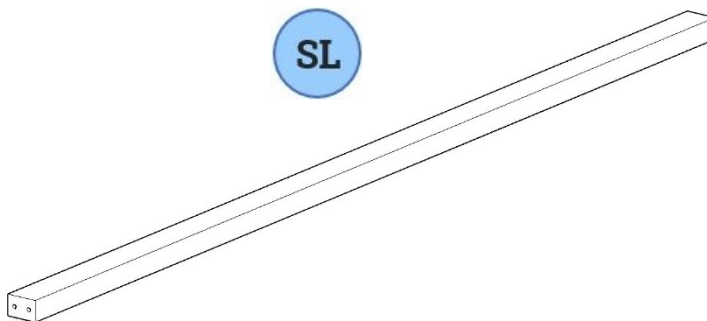


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

PŘÍKLAD BOČNICE

BO

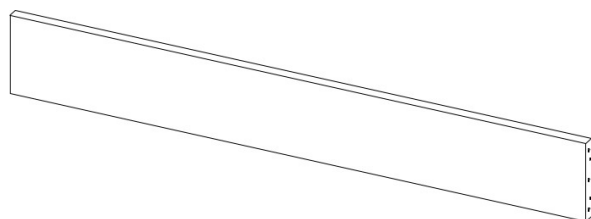


Pohledová část

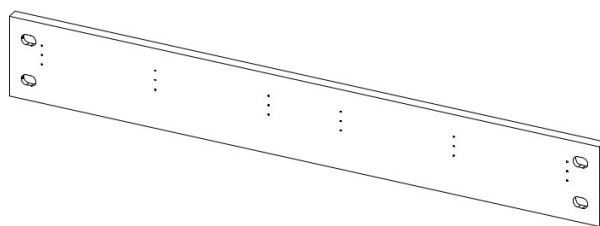


Vnitřní část

PŘÍKLAD ČELA

C





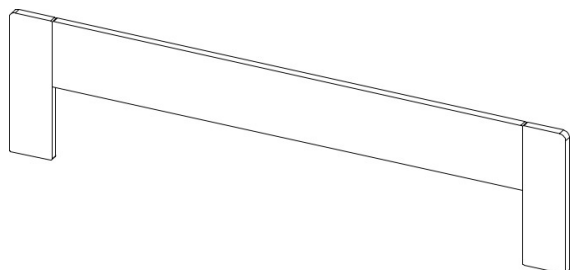


Pohledová část

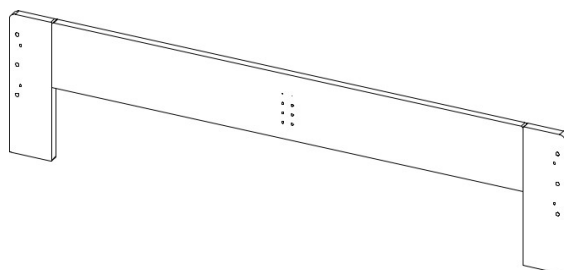


Vnitřní část

SOUPIS KOVÁNÍ

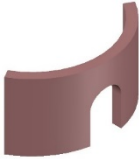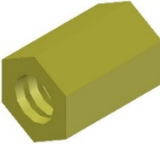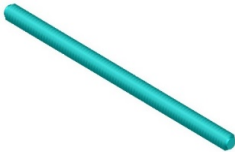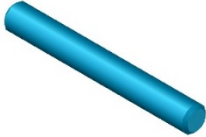 1 8 ks	 2 8 ks	 3 8 ks	 4 8 ks
 5 Ø 8x40	 6 TORX 7x45 12 ks	 7 2 ks	 8 1 ks
 9 Ø 12 8-24 ks	 10 4x20 4 ks	 11 4x30 4 ks	 12 KLÍČ TORX 1 ks
 13 1 ks			


SESTAVENÍ POSTELE

1.

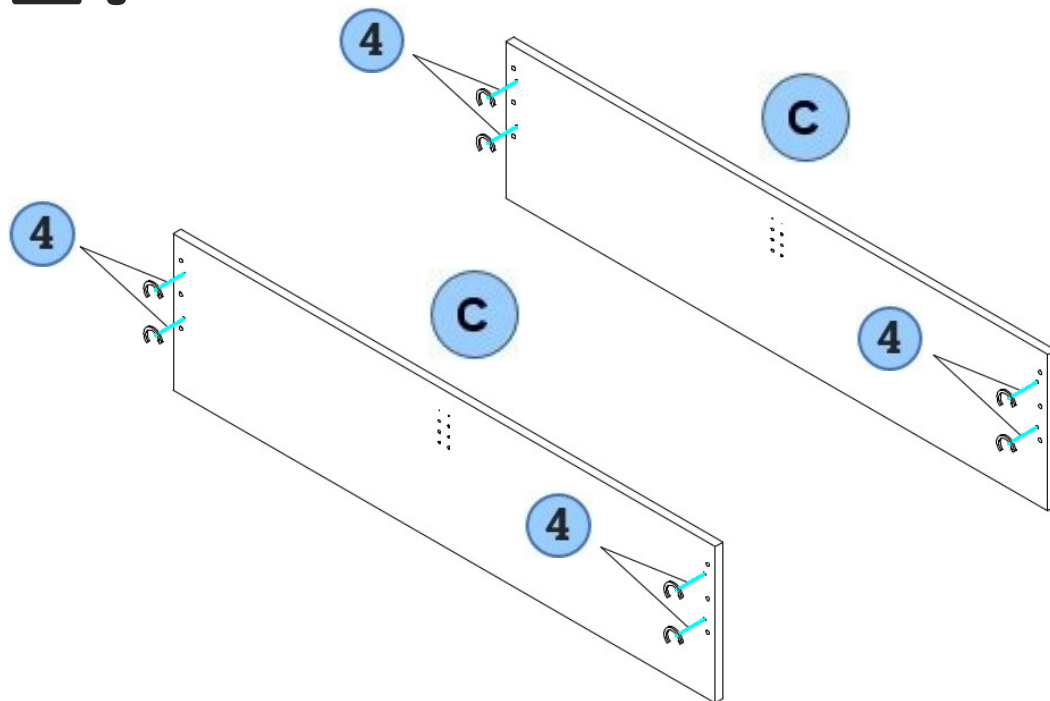


C



2 ks

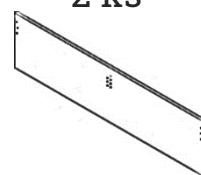

4

8 ks

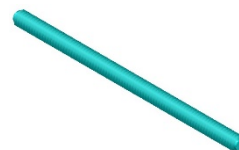

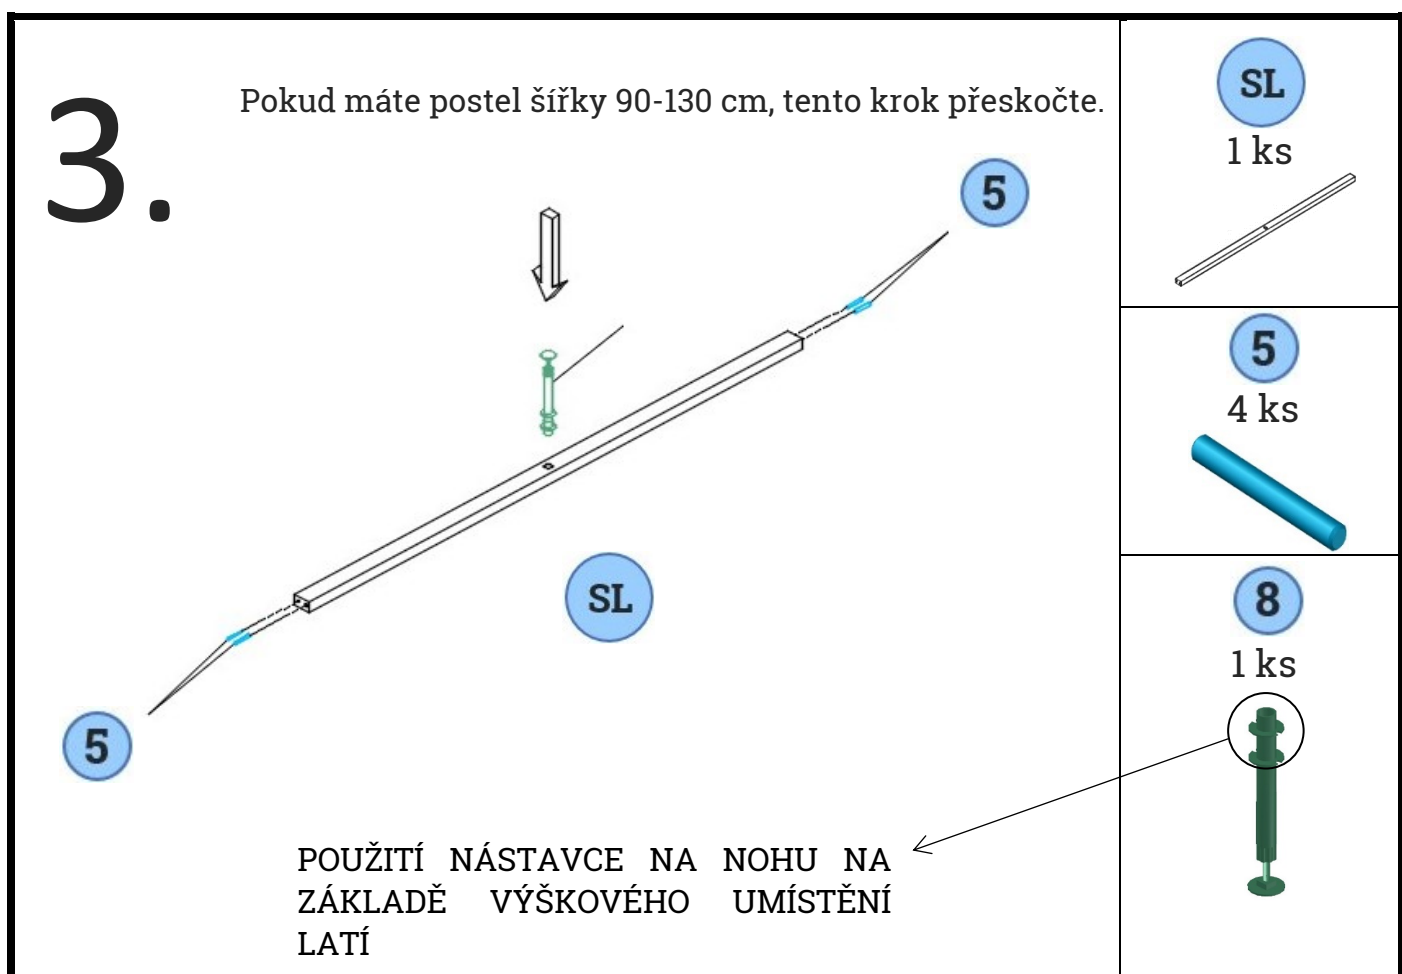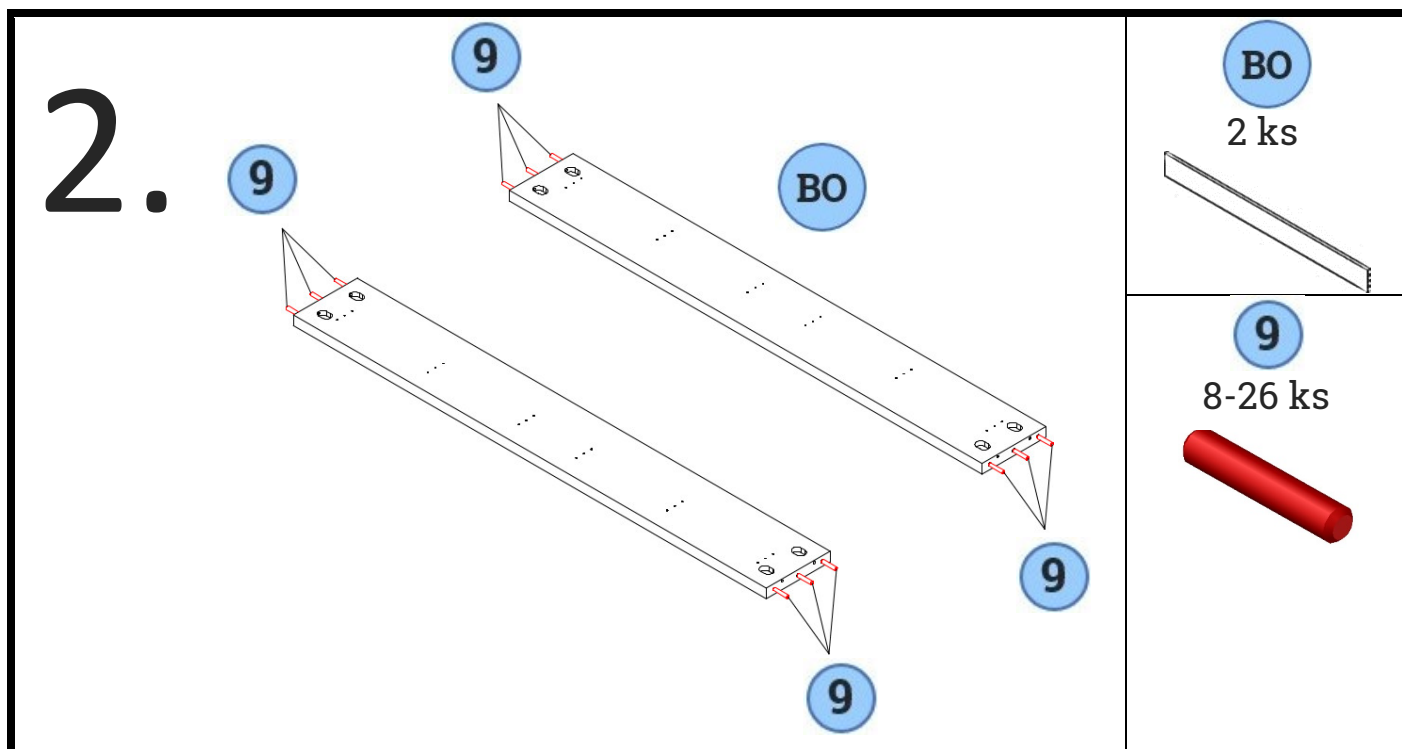



4.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lat' můžete dát do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

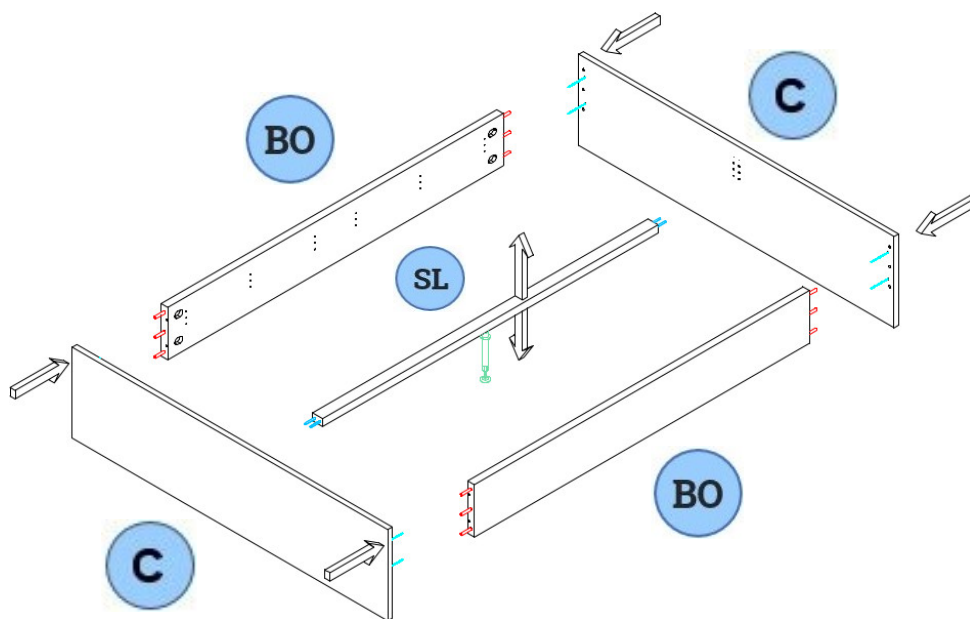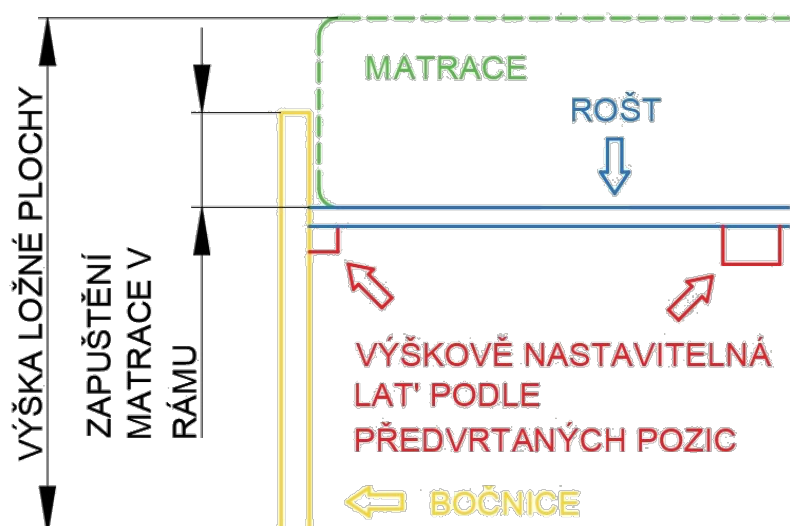


C

2 ks

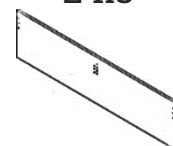


BO

2 ks

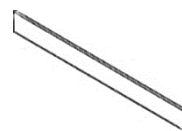



SL

1 ks

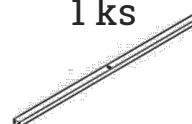

5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

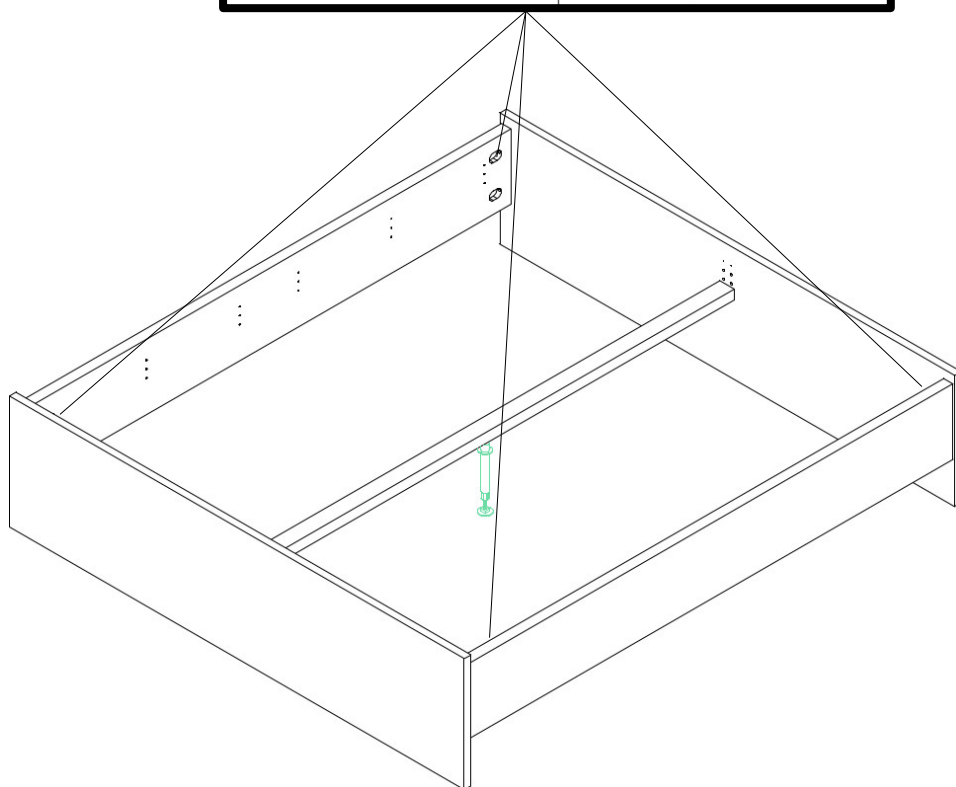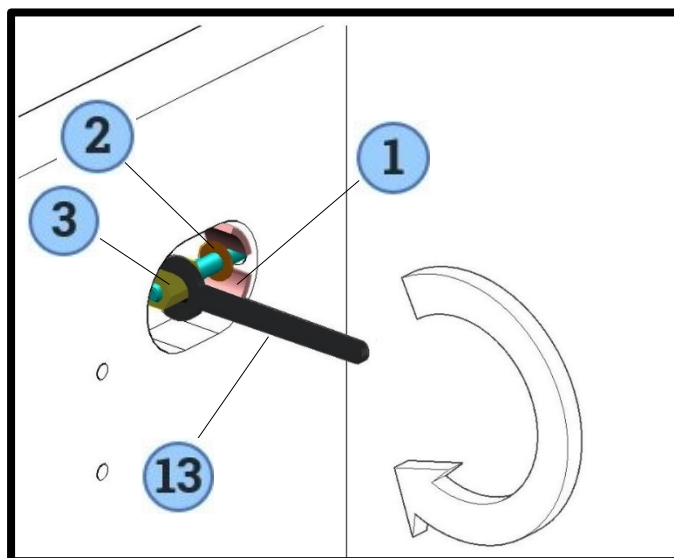

1

8 ks



2

8 ks



3

8 ks





13

1 ks



6.

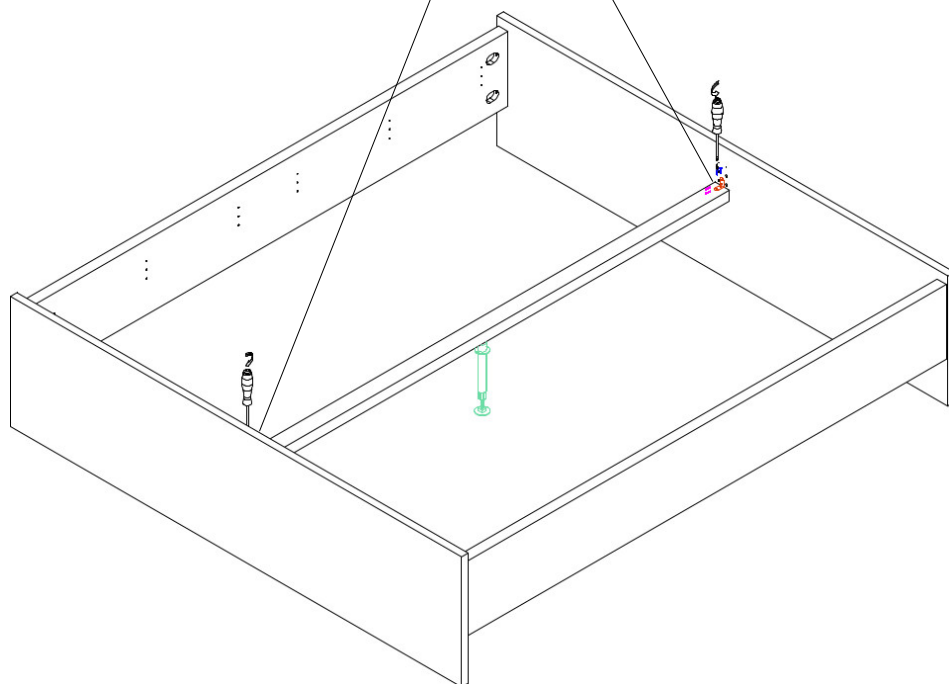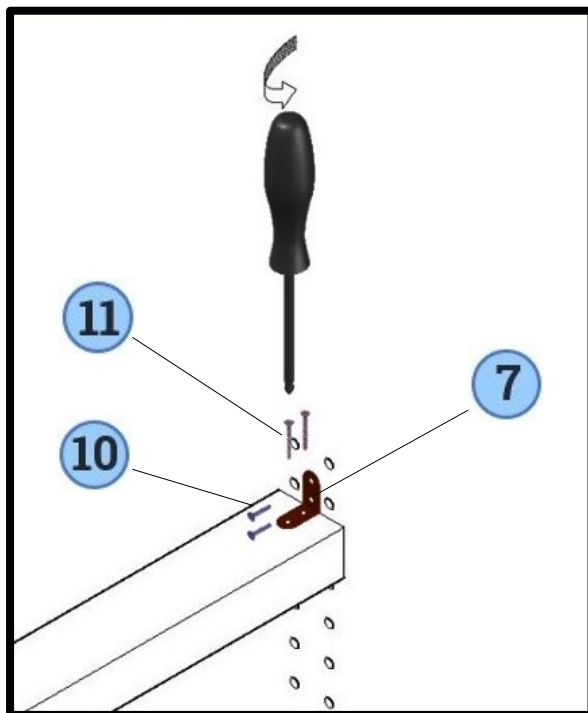

10

4 ks



11

4 ks



7

2 ks





7.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lať (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

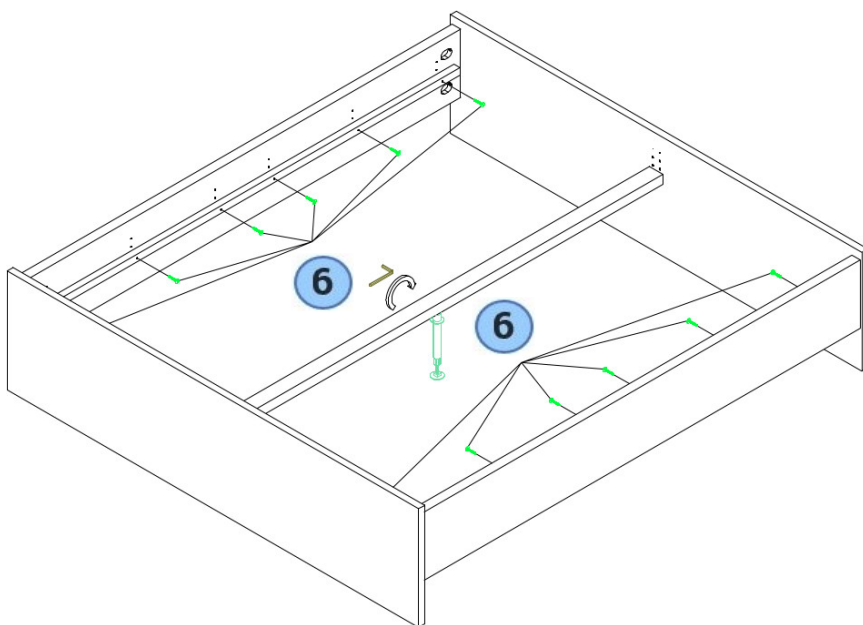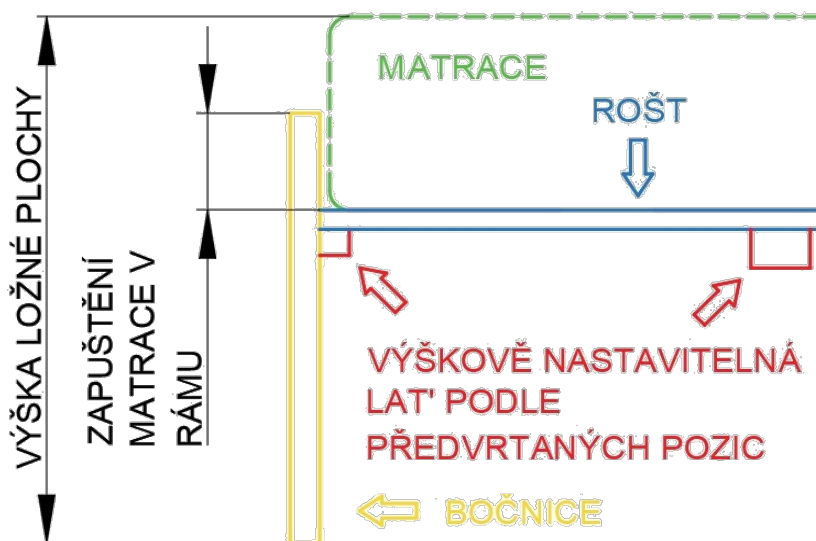

LB

2 ks

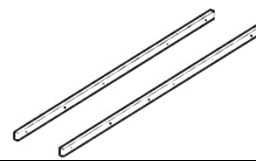

6

TORX
7x45
12 ks



12

KLÍČ
TORX
1 ks



MONTÁŽNÍ NÁVOD


Postel s hřebeny

Tato část návodu se věnuje variantě postele s hřebeny. Pokud jste zakoupili variantu postele s latěmi, vraťte se prosím na stranu 3. tohoto návodu.

ČÁSTI POSTELE


SE STŘEDOVOU LATÍ

140x200
160x200
180x200
200x200

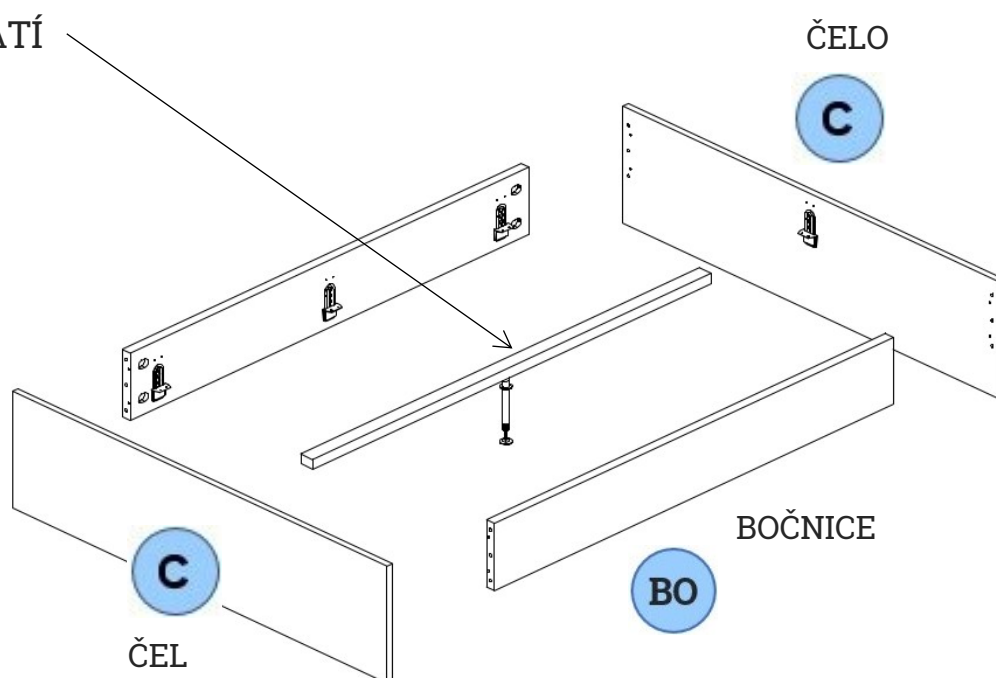


BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

80x200
90x200
100x200
110x200
120x200
130x200

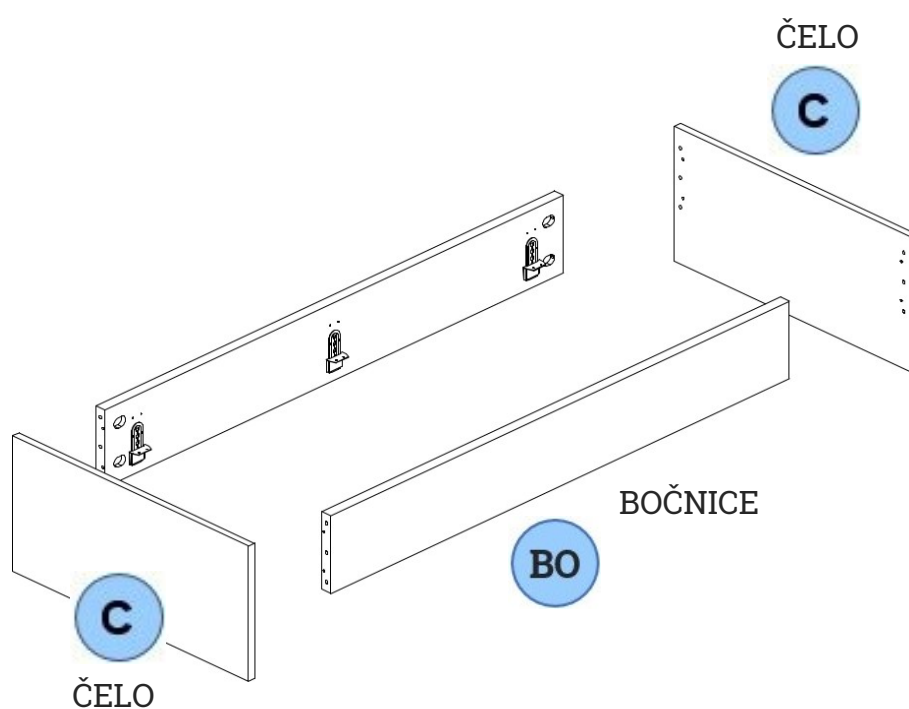


HÁKY DO BOČNIC

HB

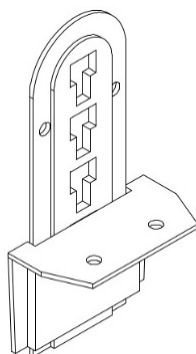

STŘEDOVÁ LAŤ


SL

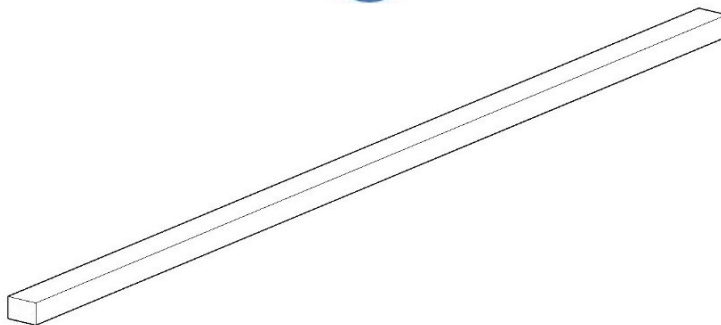


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

PŘÍKLAD BOČNICE

BO

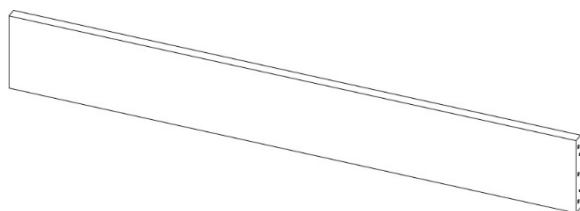


Pohledová část

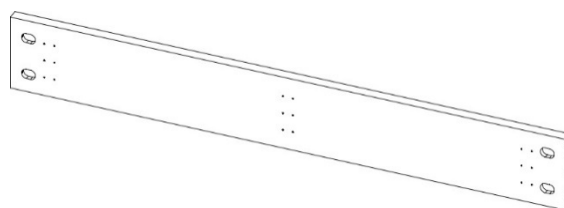


Vnitřní část

PŘÍKLAD ČELA

C




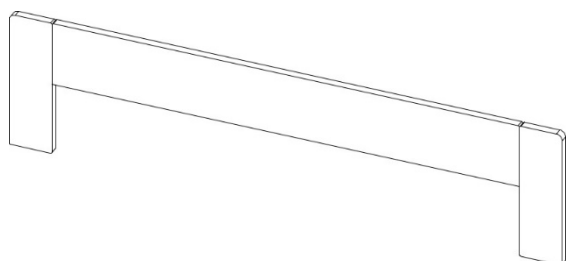


Pohledová část

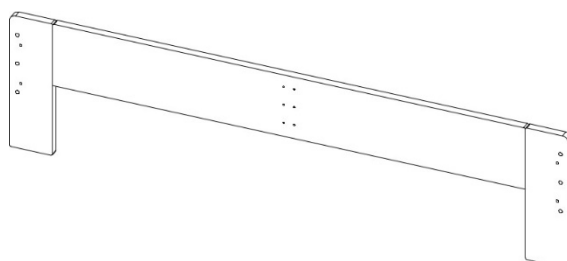




Vnitřní část

SOUPIS KOVÁNÍ

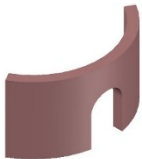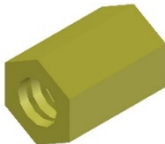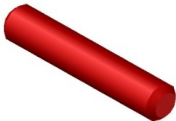
 1 8 ks	 2 8 ks	 3 8 ks	 4 8 ks
 5 32 ks	 6 8 ks	 7 1 ks	 8 Ø 12 8-26 ks
 9 4x30 4 ks	 10 1 ks		

SESTAVENÍ POSTELE

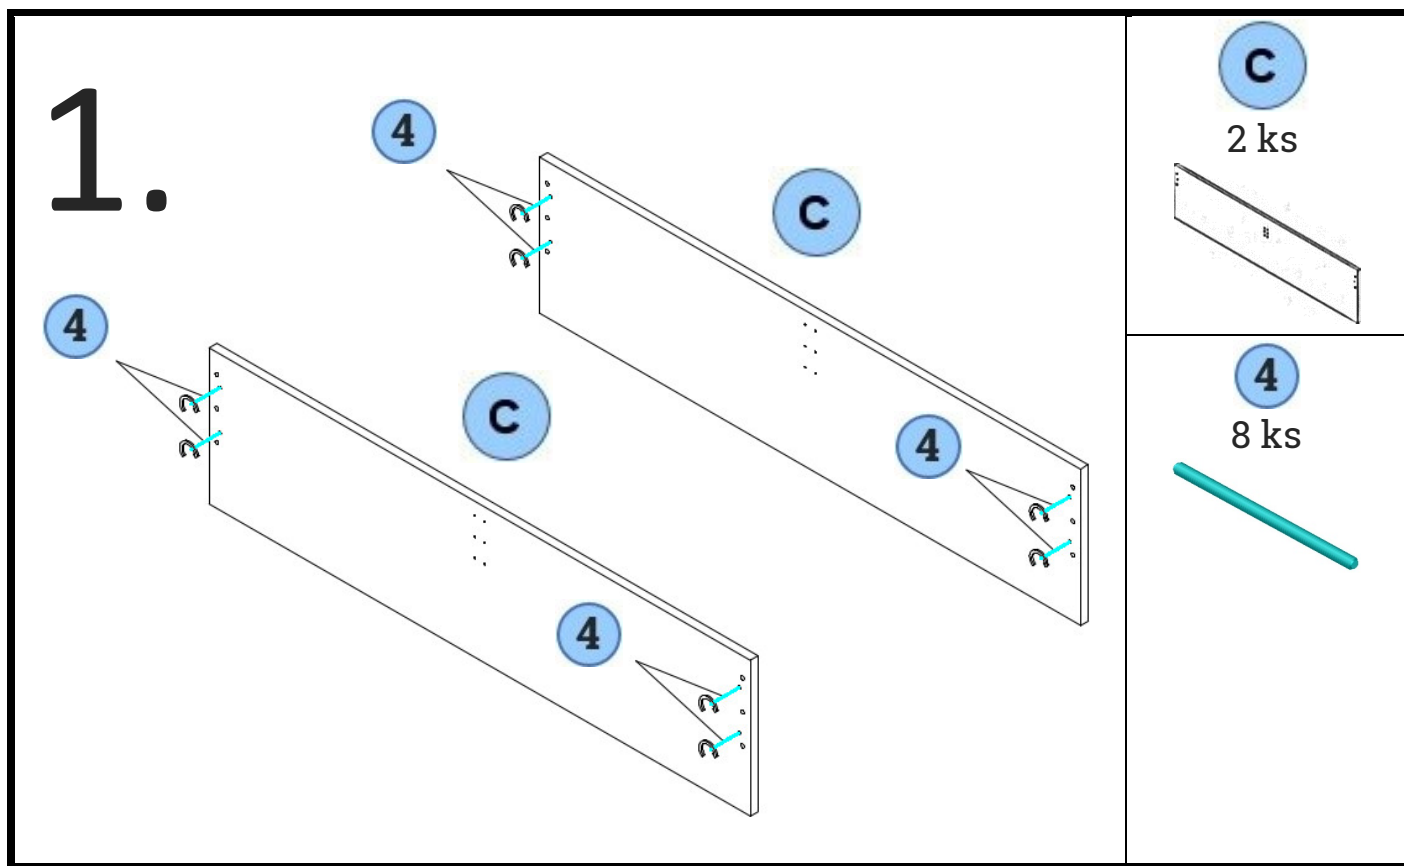

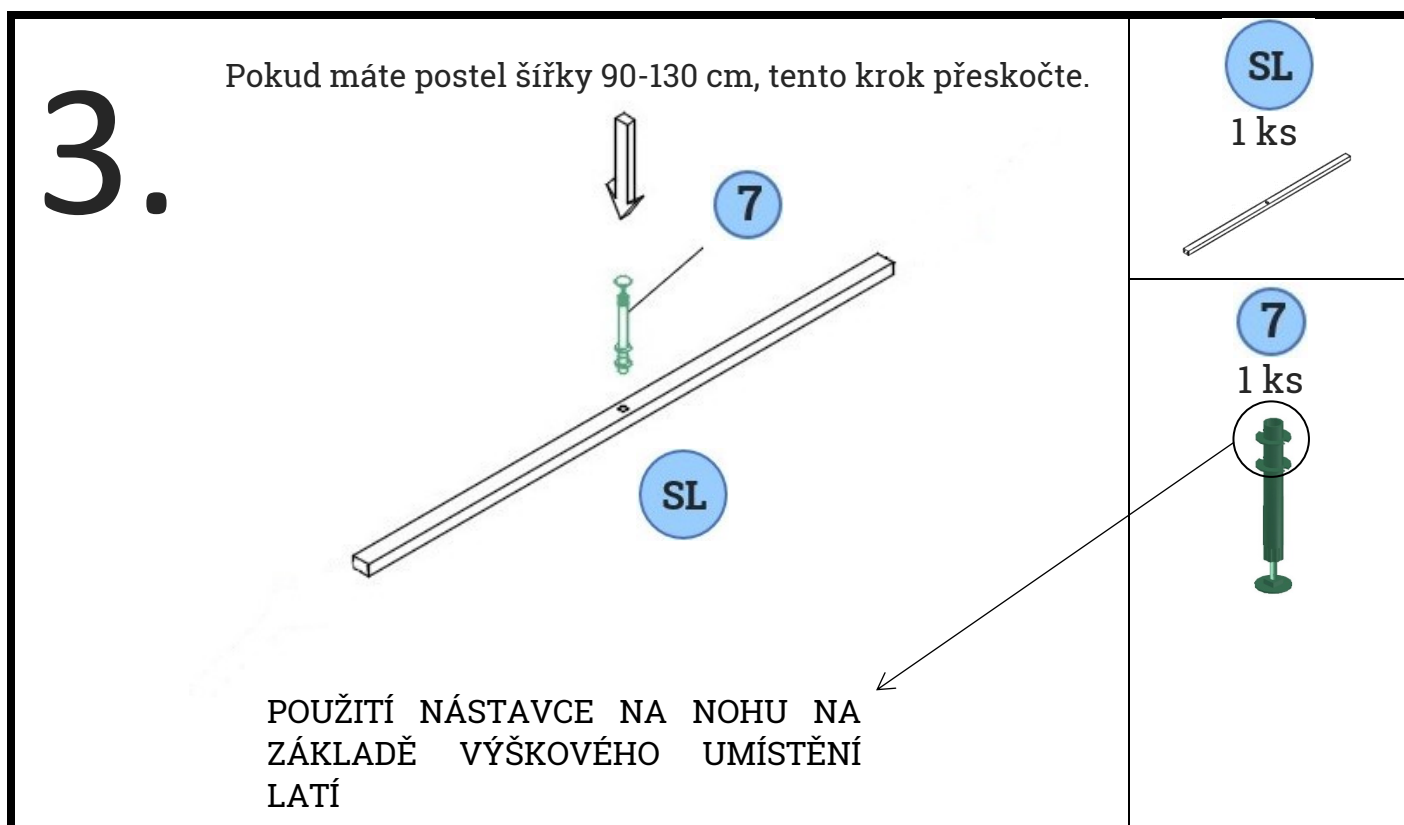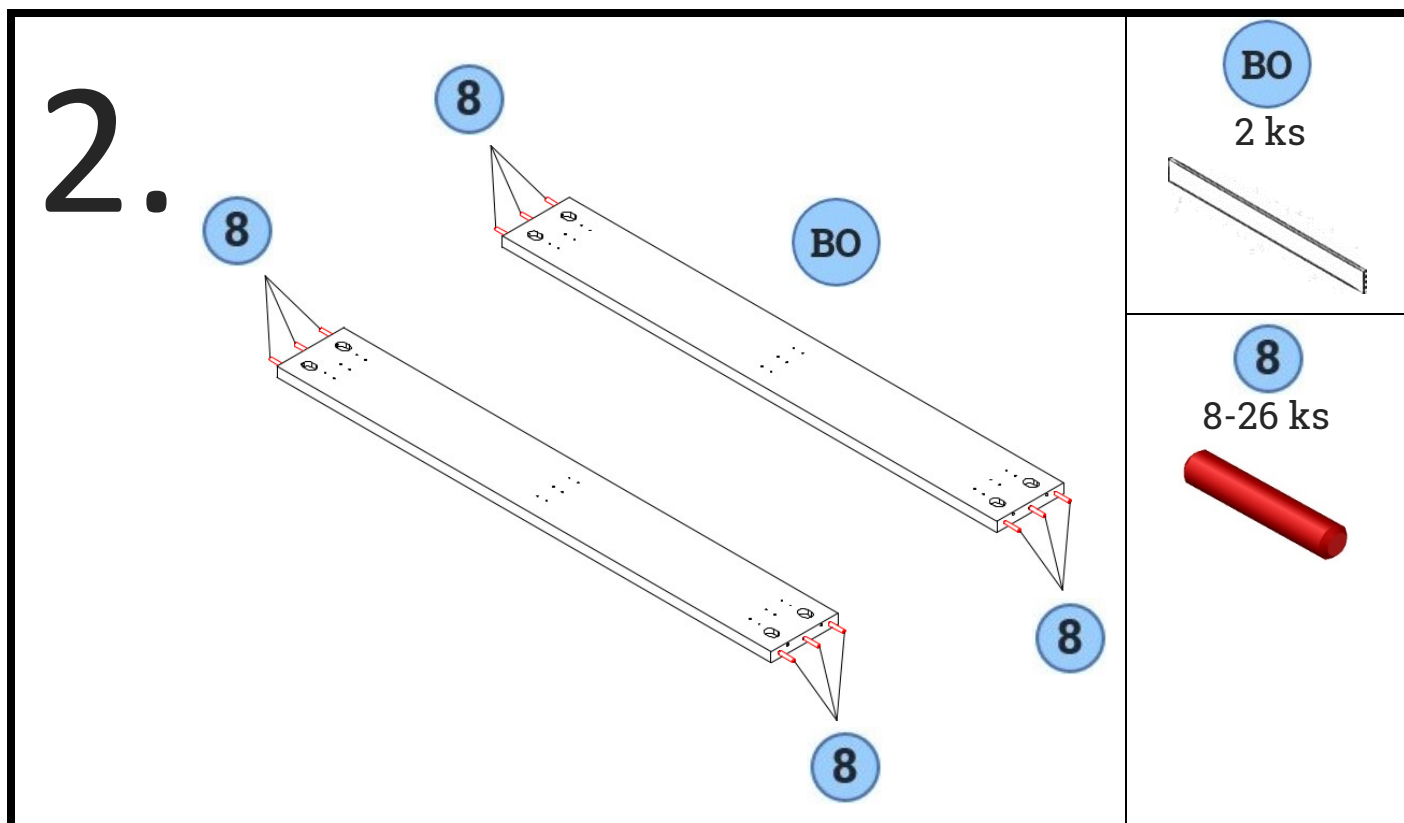


4.

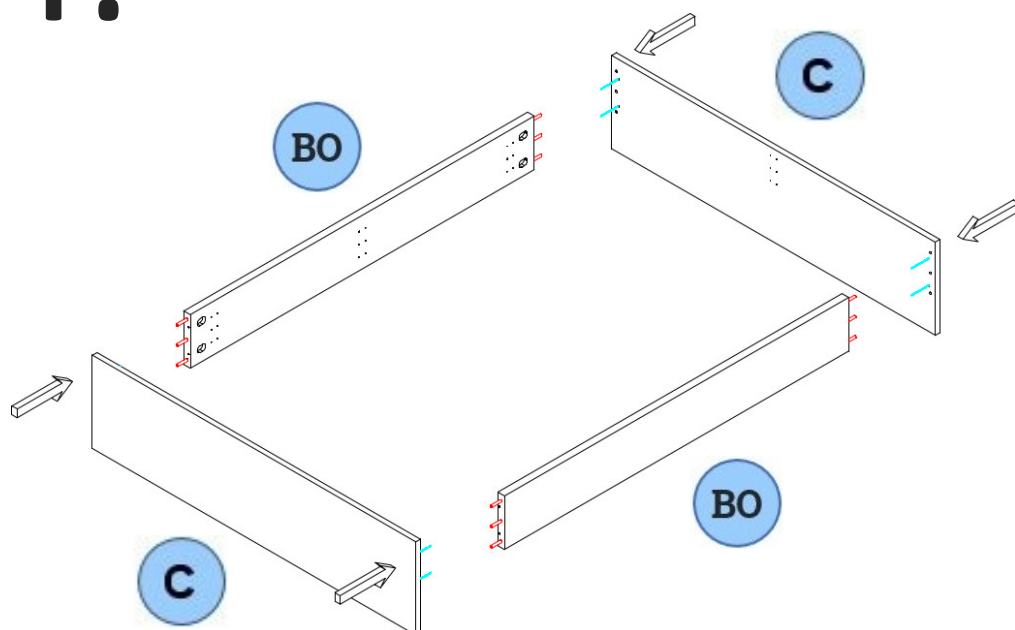

C

2 ks

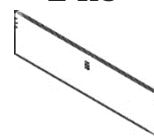



BO

2 ks



5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

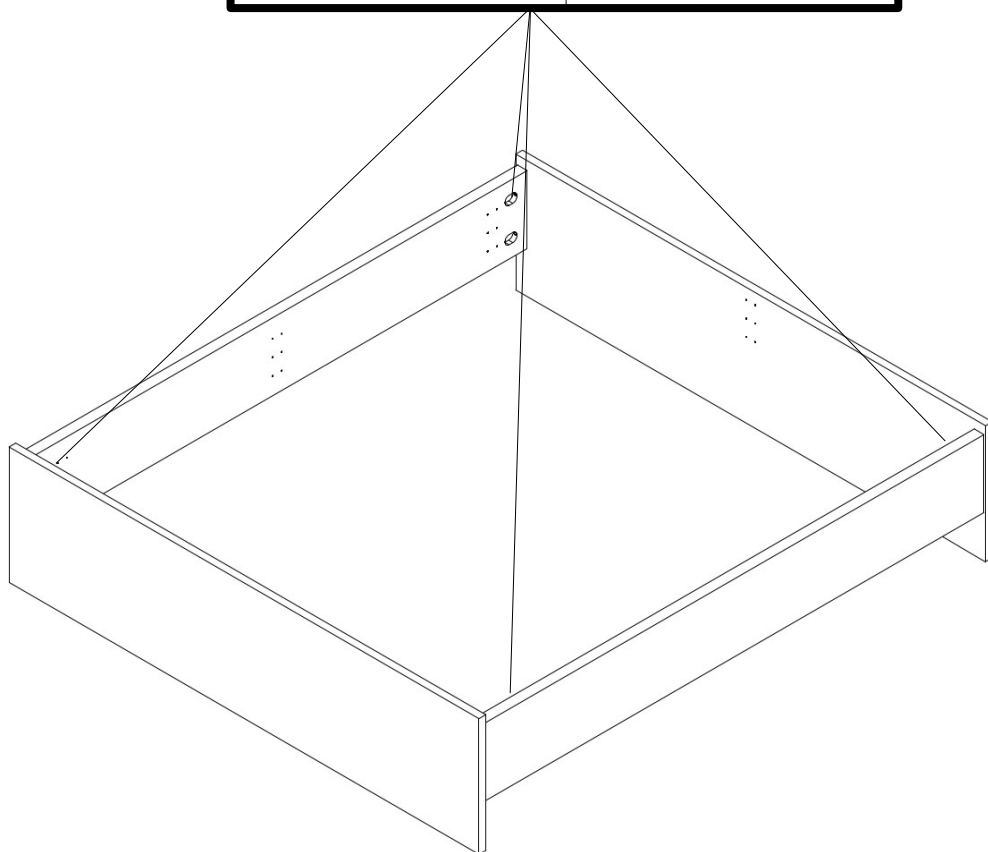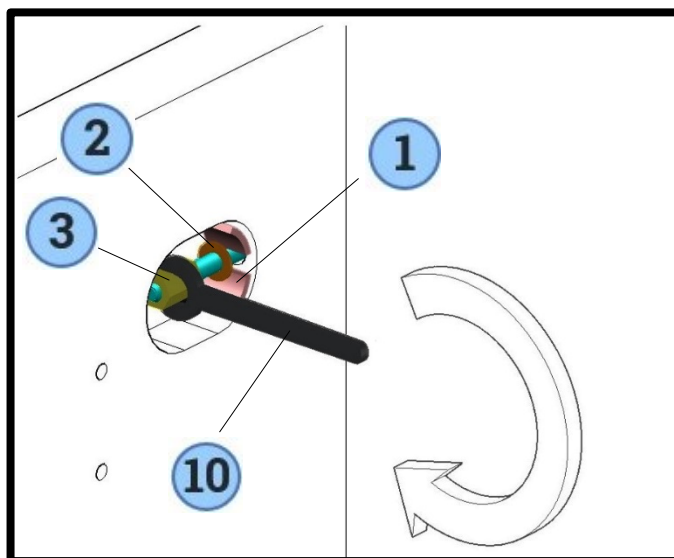

1

8 ks




2

8 ks



3

8 ks

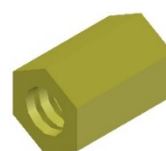

10

1 ks





6.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' a latě na bočnicích (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

Schéma výšky latí

Latě do bočnic a středovou lat' můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

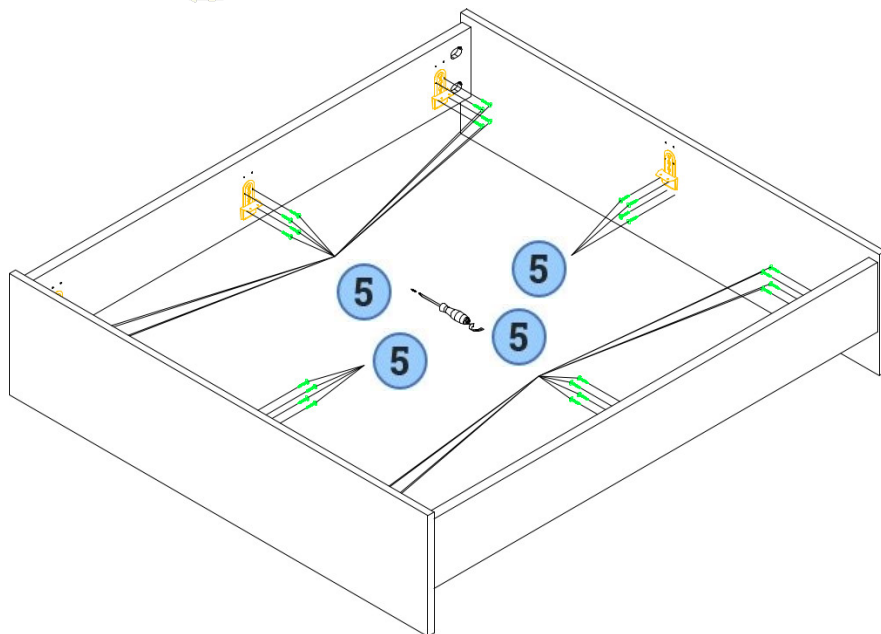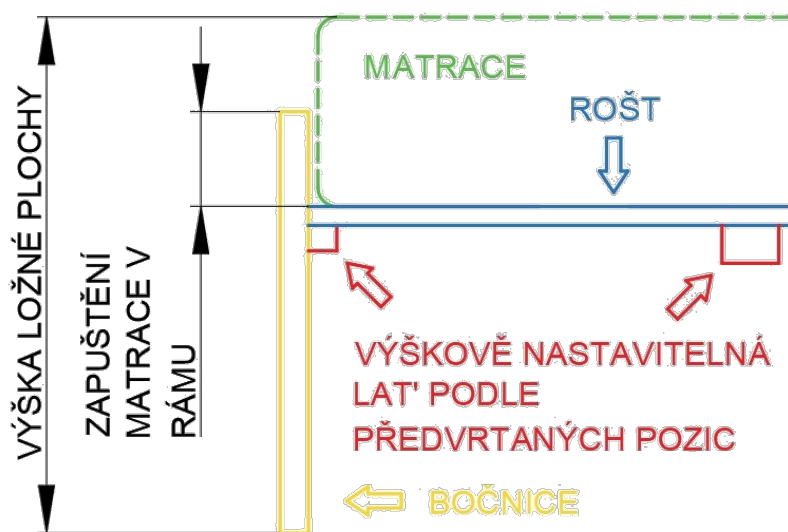

6

8 ks





5

32 ks




7.

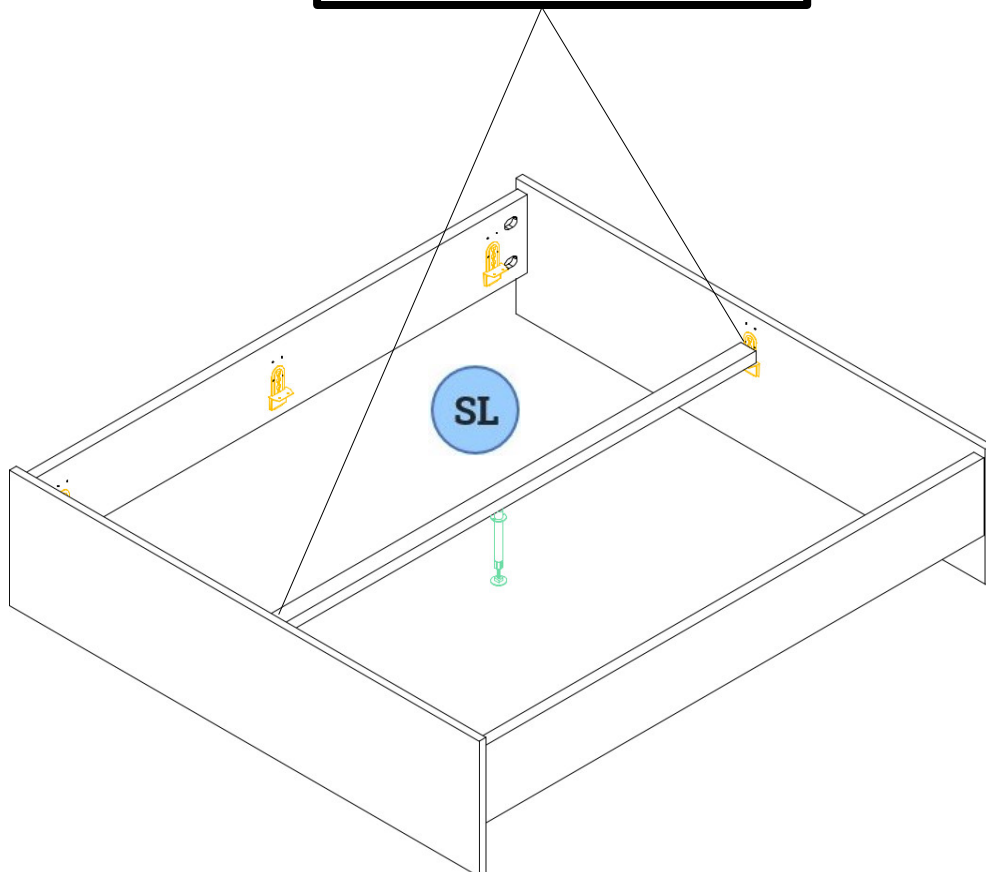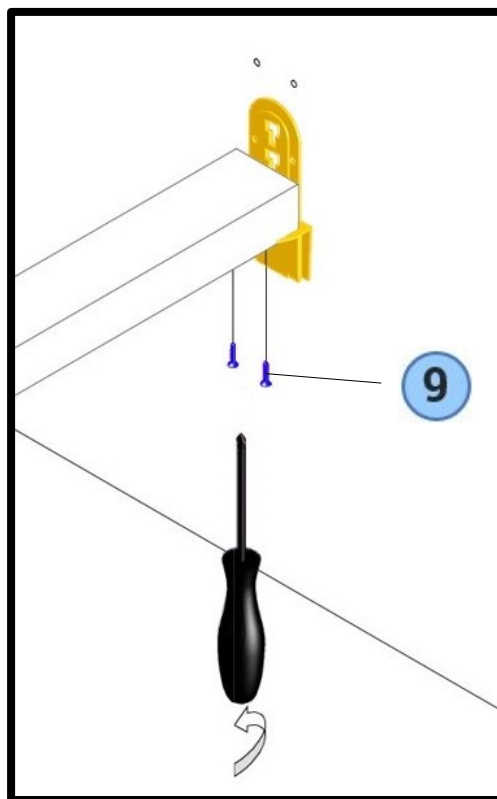

SL

1 ks

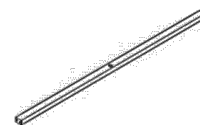

9

4 ks

